

# SIEMENS

Be inspired

NEDERLANDS

SL 1



# Overzicht van de handset

## Ontvangstniveau

- ▣▣▣▣ 100 % ▣▣▣▣ 75 %
- ▣▣▣▣ 50 % ▣▣▣▣ minder ontv.
- ▣▣▣▣ geen ontvangst (knippert)

## Verbindingstoets

- ◆ Gesprek beantwoorden
- ◆ Nummer kiezen
- ◆ Omschakelen van handsfree- naar handmatig

## Navigatietoets

Opent het menu, telefoonboek, SpraakSturing. Navigatie in het invoerveld

## Handsfree-toets

- ◆ Omschakelen van handmatig naar handsfree
- ◆ Verlicht: handsfree is ingeschakeld
- ◆ Knippert: inkomende oproep, automatische nummerherhaling

## Telefoonboek openen

### Toets 1

Voicemail/  
Antwoordapparaat selecteren (circa 2 sec. indrukken)

## Sterretje-toets

- ◆ Oproepsignalen aan/uit (circa 2 sec. indrukken)
- ◆ Bij de tekstinvoer wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers

Weergave van een handset die aangemeld is op een basisstation dat geschikt is voor SMS.

## Display

### Batterij-indicatie

- leeg ○○○ vol
- knippert: Batterij bijna leeg of batterij wordt opgeladen

### Huidige functies en displaytoetsen

Met de displaytoetsen heeft u toegang tot de weergegeven functies.

### Verbreek-, Aan-/Uit-toets

- ◆ Gesprek beëindigen
- ◆ Functie annuleren
- ◆ Eén menu-niveau terug (kort indrukken)
- ◆ Terug naar de ruststand (circa 1 sec. indrukken)
- ◆ Handset aan/uit (circa 2 sec. indrukken)

### Berichtentoets/oproeplijst


- ◆ Toegang tot bellers- en berichtenlijst
- ◆ Knippert: nieuwe SMS. berichten en oproepen

### Hekje-toets

Toetsblokkering aan/uit (circa 2 sec. indrukken)

### Toets snelkieslijst

Snelkieslijst openen

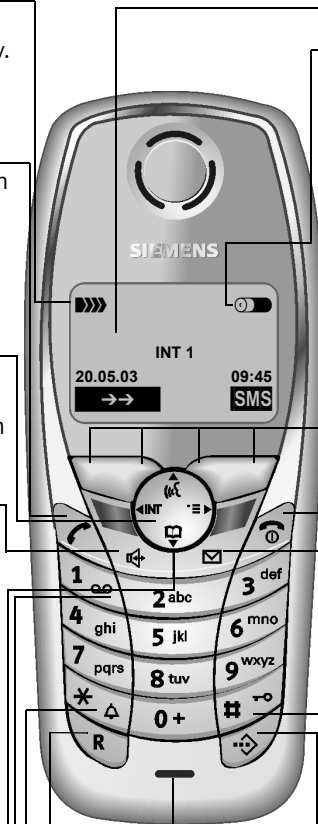

Microfoon

Laadcontact/  
aansluitpunt voor  
headset en pc-  
interface

### R-toets

- ◆ Ruggespraak-/doorverbindtoets (flash)
- ◆ Kiestoonpauze invoeren (circa 2 seconden indrukken).

# Inhoudsopgave

<b>Overzicht van de handset</b> .....	<b>1</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>4</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>5</b>
Handset in gebruik nemen .....	5
Handmatige aanmelding .....	6
Displaytaal wijzigen .....	6
Van basisstation wisselen .....	7
Draagclip bevestigen .....	7
Handset in-/uitschakelen .....	7
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	7
<b>Bediening van de telefoon en menubeheer</b> .....	<b>7</b>
Toetsen .....	7
Hoofdmenu .....	9
<b>Tijdfuncties</b> .....	<b>9</b>
Datum en tijd instellen .....	9
Wekker instellen .....	9
Afspraak instellen .....	10
<b>Telefoneren</b> .....	<b>10</b>
Extern bellen en gesprek beëindigen .....	10
Intern bellen en gesprek beëindigen .....	11
Oproep aannemen .....	11
Handsfree telefoneren .....	11
Microfoon van de handset uitschakelen .....	11
<b>Telefoonboek en overige lijsten gebruiken</b> .....	<b>12</b>
Telefoonboek en snelkieslijst .....	12
Items telefoonboek resp. snelkieslijst beheren .....	13
SpraakSturing .....	14
Een voorkiesnummer aan een telefoonnummer koppelen. ....	15
Nummerherhalingslijst .....	15
E-maillijst .....	16
Vrije geheugenruimte tonen .....	16
<b>Meerdere handsets gebruiken</b> .....	<b>16</b>
Interne ruggespraak .....	16
Wisselgesprek bij intern gesprek aannemen/weigeren .....	16
Handset voor ruimtewaking gebruiken .....	17
Handsets als walkie-talkie gebruiken .....	18

<b>Handset instellen</b> .....	<b>19</b>
Automatisch opnemen uit-/inschakelen .....	19
Handsetvolume wijzigen .....	19
Belsignalen wijzigen .....	19
Geluidsmanager .....	20
Attentiesignalen in-/uitschakelen .....	21
Standaardinstellingen herstellen van de handset (reset) .....	21
<b>Bijlage</b> .....	<b>23</b>
Onderhoud en contact met vloeistof .....	23
Klantenservice (Customer Care) .....	23
Technische gegevens .....	24
Tekenreekstabel .....	24
SnelSchrijven .....	25
PC-interface .....	26
Spelletje "Balloon Shooter" .....	27
Garantie Nederland .....	28
Garantiecertificaat België .....	29
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>30</b>

# Veiligheidsinstructies



Gebruik **uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter**.



Plaats enkel de **aanbevolen, oplaadbare batterij (pagina 24)**! Dit wil zeggen geen ander type batterij of niet-oplaadbare batterij, omdat dit gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid en zelfs lichamelijk letsel kan veroorzaken.



Plaats de heroplaadbare batterij juist gepoold en gebruik hem volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijv. artspraktijk).



De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.



De handset is niet spatwaterdicht (pagina 23).



Telefoneer niet tijdens het autorijden (walkie-talkie-functie).



Schakel de telefoon uit als u zich in een vliegtuig bevindt (walkietalkie-functie).



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuiterijen, tankstations etc.).



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterij in als klein chemisch afval.

*i*

Niet alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven functies zijn in alle landen beschikbaar.

## Toestel in gebruik nemen

Bij levering dient de verpakking het volgende te bevatten:

een handset SL 1, een lader met netvoedingsadapter, een riemclip voor de handset, een batterij en een gebruiksaanwijzing.

### Handset in gebruik nemen

Om het display te beschermen, is er een folie aangebracht. U kunt **deze beschermfolie nu verwijderen!**

### Batterij plaatsen



- ◆ Om het klepje **te openen** op de uitsparing drukken en **naar onderen** schuiven.
- ◆ Batterij **juist** plaatsen (zie linker afbeelding).
- ◆ Klepje ca. **3 mm naar beneden verschoven plaatsen** en naar **boven** schuiven tot het vastklikt.

⚡	Plaats enkel de door Siemens op pagina 24 aanbevolen oplaadbare batterij! Gebruik in geen geval een gewone (niet oplaadbare) batterij of een ander type batterij, want die kunnen schade aan gezondheid en lichamelijk letsel veroorzaken.
---	--

### Batterij laden

Plaats de handset met het **display naar boven** in de lader. Laat nu de handset voor het opladen van de batterij in de lader staan, omdat de batterij bij levering niet is opgeladen. Het opladen van de batterij wordt op het display rechtsboven door knipperen van het batterijsymbool  getoond.

⚡	Als u de handset voor het eerst oplaadt, adviseren wij een ononderbroken laadtijd van vijf uur – onafhankelijk van de batterijniveau-indicatie! Om technische redenen vermindert de laadcapaciteit van de batterij na enige tijd.
---	---

## Toestel in gebruik nemen










Het laadniveau van de batterij wordt pas na een **ononderbroken** laad-/ontladingprocedure juist weergegeven. U moet de batterij daarom niet onnodig verwijderen en het laadproces niet voortijdig beëindigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Na het eerste laadproces kunt u uw handset na elk gesprek in de lader terugplaatsen. Het laden wordt elektronisch gestuurd. Hierdoor wordt de batterij bij het laden ontzien.</li><li>◆ De batterij wordt warm tijdens het laden. Dit is normaal en ongevaarlijk.</li></ul>
----------	---

## Handmatige aanmelding

Voordat u uw Gigaset SL 1 kunt gebruiken, dient u hem **handmatig aan te melden**. De aanmelding dient zowel op de handset als op het basisstation plaats te vinden.

### 1. Op de handset

		Menu openen.
	Instell. Handset 	Selecteren en bevestigen.
	HS aanmelden 	Selecteren en bevestigen.
	Basis 1 	Basisstation (1–4) selecteren en bevestigen, bijvoorbeeld <b>Basis 1</b> .
		PIN-code van het basisstation (standaard: 0000) invoeren en bevestigen.









Na invoer van de PIN-code knippert op het display bijvoorbeeld **Basis 1**.

### 2. Op het basisstation






Hoe de aanmelding van de handset op het basisstation plaatsvindt, leest u in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

## Displaytaal wijzigen

U kunt de displayteksten in diverse talen laten weergeven.

		Menu openen.
	Instell. Handset 	Selecteren en bevestigen.
	Taal 	Selecteren en bevestigen. De huidige taal is met ✓ gemarkeerd (bij levering: Engels).
		Taal selecteren en bevestigen.
		<b>Lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

U heeft per ongeluk een voor u onbegrijpelijke taal ingesteld:

   indrukken, met  de juiste taal selecteren en met  bevestigen.




### Van basisstation wisselen

Als uw handset op meerdere basisstations is aangemeld, kunt u deze op een bepaald basisstation of op het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**) instellen.

- ;  Instell. Handset **OK**;  **Kies basis** **OK**;  
 (Aangemeld basisstation of **Beste basis** selecteren) **OK**.


### Draagclip bevestigen

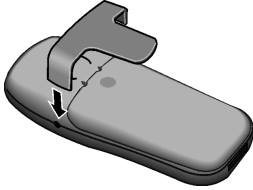

Druk de draagclip op de achterzijde van de handset en zorg dat de nokjes aan de zijkant in de uitsparingen klikken.



### Handset in-/uitschakelen


Voor **inschakelen**: Verbreekttoets  **lang** indrukken.

Voor **uitschakelen**: Verbreekttoets  in de ruststand opnieuw **lang** indrukken.

Wanneer u de handset in de lader legt, schakelt deze automatisch in.

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

Hekje  **lang** indrukken (op het display verschijnt het symbool ).

Voor **uitschakelen/deblokkeren**: Hekje  **opnieuw** lang indrukken.

Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. Nadat het gesprek is beëindigd, wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.


*i*

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen noodnummers bellen!

## Bediening van de telefoon en menubekeer

### Toetsen


#### Navigatietoets

De navigatietoets is van vier zwarte pijlen en bijbehorende symbolen voorzien. Afhankelijk van de markering waar u op drukt, wordt een bepaalde functie opgeroepen. In de gebruiksaanwijzing is de toetszijde waarop u moet drukken, gemarkeerd in het zwart, bijvoorbeeld: Toets  voor rechts = menu openen.

Met de **navigatietoets** kunt u vaak ook de functies van de **rechter display-toets** uitvoeren.

# Bediening van de telefoon en menubeheer

Voorbeeld:

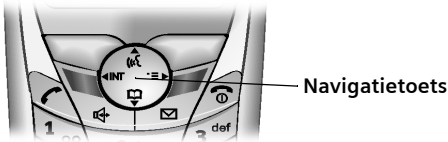


## Verschillende functies van de navigatietoets:

	In ruststand	In lijsten en menu's	In een invoerveld
	SpraakSturing starten (lang indrukken)	Naar boven bladeren	De cursor een regel naar boven verplaatsen
	Telefoonboek openen	Naar beneden bladeren	De cursor een regel naar beneden verplaatsen
	Menu openen	Geselecteerd item bevestigen (als <b>OK</b> )	De cursor naar rechts verplaatsen
	Lijst van de handsets openen	Een menu-niveau terugspringen of afbreken	De cursor naar links verplaatsen

## Displaytoetsen

De displaytoetsen zijn de **langwerpige kanteltoetsen** direct onder het display. Overeenkomstig de betreffende bedieningsstand wisselt de functie. De actuele functie wordt direct daarboven op het display weergegeven.

Voorbeeld:

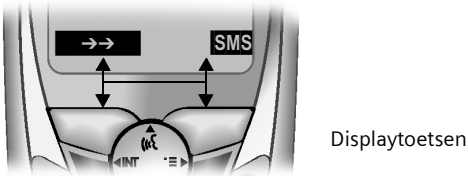

## De verschillende symbolen hebben bij toetsbediening de volgende betekenis:



	Nummerherhalingstoets: Lijst met de laatste 10 telefoonnummers openen.
	OK-toets: Menufunctie bevestigen of invoer door bevestiging opslaan.
	Menu-toets: In ruststand het hoofdmenu openen. Bij het telefoneren een situatie-afhankelijk menu openen.
	Wistoets: Ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één verwijderen.
	Escape-toets: Een menu-niveau terug of procedure afbreken.
	E-maillijst openen.

## Vanaf een willekeurige menu-positie terugkeren naar de ruststand

Verbreektoets circa 1 sec. indrukken **of** geen toets indrukken.

Na 2 min. schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand. Wijzigingen die u niet door indrukken van **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstrn** of met **Opslaan** **OK** heeft bevestigd of opgeslagen, worden niet doorgevoerd.

## Hoofdmenu




Voor openen drukt u in de **ruststand** van de telefoon op de rechterkant van de navigatietoets  en bladert met  naar het gewenste item.

1	SMS-berichten	
2	Netdiensten	
3	Familie/fun	Het aanbod aan menu-items is afhankelijk van uw basisstation.
4	Afspraak/klok	
5	Geluidsinstell.	
6	Gesprekskosten	
7	Instell. Handset	
8	Instell. Basis	
9	Antwoordapp.	

## Tijdfuncties

### Datum en tijd instellen

De datum- en tijdsinstelling is nodig om correct te kunnen aangeven wanneer oproepen zijn binnengekomen.

;  **Afspraak/klok** **OK**;  **Datum/tijd** **OK**;  dag/maand/jaar invoeren;  
 (op de volgende regel)  uren/min. invoeren;  (evt. op de volgende regel);  
 12- of 24-uur indicatie kiezen; **Opslaan**;  (terug naar de ruststand).

Bij ingestelde 12-uur indicatie kunt u op de regel **Tijd**: met de display-toets **12u/24u** tussen **am** en **pm** kiezen.

### Wekker instellen

**Voorwaarde:** Datum en tijd zijn ingesteld.

#### Wekker inschakelen en instellen

;  **Afspraak/klok** **OK**;  **Wekker** **OK**;  **Aan** selecteren;  
  Wektijd invoeren; **Opslaan**;  (terug naar de ruststand).

Bij ingestelde 12-uur indicatie kunt u op de regel **Tijd**: met de display-toets **12u/24u** tussen **am** en **pm** kiezen.

Een wekoproep klinkt alleen in de ruststand van de handset en niet bij ingeschakelde ruimtebewaking, walkie-talkie, in gesprek of tijdens automatische nummerherhaling.

**Hoe u het geluidsvolume en de melodie instelt, leest u op pagina 19.**

#### Wekker uitschakelen

De wekker is op een bepaalde tijd ingesteld, maar mag niet overgaan.

;  **Afspraak/klok** **OK**;  **Wekker** **OK**.

 **Uit** selecteren; **Opslaan**;  (terug naar de ruststand).

## Telefoneren

### Wekoproep uitschakelen

Display-toets **Stil** of een **willekeurige toets** indrukken.

### Afspraak instellen

U kunt met uw handset max. vijf afspraken opslaan.

### Afspraak inschakelen en instellen

; **Afspraak/klok** **OK**; **Afspraken** **OK**; **Afspraak 2** (voorbeeld) **OK**.

**Aan** selecteren; dag/maand invoeren; uren/min. invoeren;

**Wijzigen**; Naam invoeren **OK**; **Opslaan**; (terug naar de ruststand).

Een ingestelde afspraak wordt met het symbool weergegeven.

Het afspraaksignaal klinkt alleen in de ruststand van de handset en niet bij ingeschakelde ruimtebewaking, walkie-talkie, in gesprek of tijdens automatische nummerherhaling.

Bij ingestelde 12-uur indicatie kunt u op de regel **Tijd**: met de display-toets **12u/24u** tussen **am** en **pm** kiezen.

**Hoe u het geluidsvolume en de melodie instelt, leest u op pagina 19.**

### Afspraaksignaal uitschakelen

Wanneer een afspraak wordt aangekondigd, kunt u dit met **Stil** uitschakelen.

### Niet aangenomen afspraken, verjaardagen weergeven en wissen

; **Afspraak/klok** **OK**; **Gemiste afspraak** **OK**; Afspraak/verjaardag selecteren).

<b>Wissen</b>	Displaytoets indrukken.
<b>... vervolgens</b>	
	<b>lang</b> indrukken (terug naar ruststand).

Een verlopen afspraak is met , een verlopen verjaardag is met gemarkeerd.

## Telefoneren

### Extern bellen en gesprek beëindigen

Telefoonnummer invoeren, Verbindingstoets indrukken (volgorde onbelangrijk).

Gesprek **beëindigen**/Kiesprocedure **afbreken**: verbreektoets indrukken.

### Kiespauze

U kunt tussen het netnummer en het telefoonnummer een kiespauze invoegen.

Druk circa 2 sec. op de toets . Vervolgens voert u het telefoonnummer in.

## Intern bellen en gesprek beëindigen

Gesprekken met andere, op hetzelfde basisstation aangemelde handsets zijn gratis.

### Een bepaalde handset bellen

; Handset selecteren; indrukken. **Of:** (voorbeeld) indrukken.  
Voor **beëindigen:** verbreekttoets indrukken.

### Alle handsets gelijktijdig bellen ("Groepsoproep")

; verbindingstoets indrukken **of** ; Sterretje-toets indrukken.  
Voor **beëindigen:** verbreekttoets indrukken.

## Oproep aannemen

Uw handset gaat over, de oproep wordt op het display getoond en de handsfree-toets knippert. Verbindingstoets indrukken **of** display-toets **Opnemen** **of** handsfree-toets .

Is de functie **Auto aannemen** ingeschakeld (pagina 19), dan hoeft u alleen maar de handset uit de lader te halen om de oproep aan te nemen.

Als de **beltoon stoort**, drukt u op de display-toets **Stil**. De oproep kunt u nog zolang aannemen als deze op het display wordt getoond.

## Handsfree telefoneren

### Handsfree telefoneren in-/uitschakelen

**Kiezen:** Telefoonnummer invoeren; handsfree-toets indrukken.

**Tijdens een gesprek:** handsfree-toets indrukken.

**Uitschakelen:** Verbindingstoets indrukken.

Als u de handset tijdens een gesprek in de lader wilt plaatsen, moet u de handsfree-toets bij het terugplaatsen ingedrukt houden.

**i**

Voordat u de functie handsfree gebruikt, dient u dit aan uw gesprekspartner te laten weten.

### Volume aanpassen tijdens het handsfree-gesprek

U voert een gesprek, handsfree is ingeschakeld.

handsfree-toets **opnieuw** indrukken;

Geluidsvolume zachter of harder **Opslaan**.

### Microfoon van de handset uitschakelen


. Het gesprek wordt "in de wacht gezet" (wachtmuziek).

Voor **beëindigen:** display-toets indrukken.




# Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

## Telefoonboek en snelkieslijst








In het telefoonboek en in de snelkieslijst kunt u max. 200 telefoonnummers opslaan. Het **telefoonboek** roept u met de toets  op. Voor elk telefoonboek-item kunt u een verjaardag vaststellen en het item als "VIP" markeren.

De **snelkieslijst** is een speciaal telefoonboek waarin u bijzonder belangrijke telefoonnummers kunt vastleggen, bijvoorbeeld privé-telefoonnummers, voorkiesnummers van netwerkaanbieders. U roept de snelkieslijst met de toets  op.

**De bediening van de snelkieslijst is, afgezien van het opslaan van items, hetzelfde als die van het telefoonboek.**




- ◆ Het invoeren van namen wordt ondersteund door de functie **SnelSchrijven** (pagina 25, standaard uitgeschakeld).
- ◆ Hoe u de tekst correct invoert, vindt u in de **tekenreekstabel** (pagina 24).
- ◆ Voor een nummer kunt u maximaal 32 cijfers en voor een naam maximaal 16 letters invoeren.
- ◆ Bij invoer van een nummer kunt u met ,  **Pauze invoegen** **OK** of door circa 2 sec. de toets  in te drukken een kiestoonpauze invoegen.

## Telefoonnummer in het telefoonboek opslaan

 Telefoonboek openen; **Nieuwe invoer** **OK**;  Telefoonnummer invoeren;  (op de volgende regel)  naam invoeren;  Menu openen; **Opslaan** **OK**  
Om bovendien een verjaardag in te voeren, **na** invoer van de naam: met  naar de regel **Verjaardag**: springen, display-toets **Wijzigen** indrukken en datum invoeren. **Opslaan** indrukken;  **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

U kunt een verjaardag wissen door binnen het telefoonboek-item in het **veld voor de verjaardag** de displaytoets **Wijzigen** in te drukken. Nadat het display veranderd is, drukt u op **Wissen** en vervolgens op **Opslaan**.


## Herinneringssignaal voor een verjaardag

Een herinneringssignaal wordt met de geselecteerde belmelodie op de handset aangekondigd. Op het display wordt het telefoonboek-item met    aangegeven.

*i*

Als uw telefoon op een telefooncentrale is aangesloten, moet u eventueel het nummer van de buitenlijn als eerste cijfer voor uw telefoonboek-item invoeren.

## Telefoonnummer in de snelkieslijst opslaan

U kunt **aan maximaal negen** items van de snelkieslijst een van de cijfers 0, 2–9 toekennen. Wanneer u in de ruststand een van deze cijfers lang indrukt en daarna de verbindingstoets  indrukt, bent u direct met het telefoonnummer verbonden waaraan het cijfer is toegekend.

Snelkieslijst openen; **Nieuwe invoer** ; Telefoonnummer invoeren; (op de volgende regel) Naam invoeren; Menu openen, **Opslaan**

Om bovendien een snelkiescijfer in te voeren, **na** invoer van de naam: met naar de regel **Snelkeuze**: springen, met een cijfer (0, 2–9) dit telefoonnummer selecteren, display-toets **Opslaan** indrukken.; **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

**Een cijfer kan slechts aan één telefoonnummer worden toegewezen.**

## Kiezen met telefoonboek/snelkieslijst

resp. Telefoonboek/Snelkieslijst openen; Item selecteren; .

## Items telefoonboek resp. snelkieslijst beheren

Om een van de volgende menufuncties te gebruiken, drukt u op de telefoonboektoets resp. de toets snelkieslijst . Bladert u met naar het item en druk daarna op om het menu te openen. Blader met naar de gewenste functie.

**Of:** resp. ; (Beginletter invoeren); evt. met bladeren **of** meer letters van de naam invoeren; .

Gebruik nummer	
Invoer wijzigen	
Invoer wissen	
Als VIP markeren	Geldt alleen voor het telefoonboek ()
Kopiëren/wijzigen	Geldt alleen voor het telefoonboek ()
Versturen	
Lijst wissen	
Lijst versturen	
Geheugenruimte	

Heeft u een item geselecteerd, drukt u voor het bekijken resp. wijzigen van het item de display-toets **Weergvn** en dan **Wijzigen**.

## De functies "Als VIP markeren" en "Kopiëren en wijzigen"

Telefoonboek-items van bijzonder belangrijke bellers kunt u als **VIP** (Very Important Person) markeren, dit wil zeggen een bepaalde melodie toekennen. U hoort dan aan de belmelodie wie er belt. **Voorwaarde:** het telefoonnummer van de beller wordt meegestuurd.

Om eenzelfde item niet tweemaal te hoeven invoeren, kunt u een **kopie** aanmaken en dit item vervolgens **wijzigen**.

## Afzonderlijke items of volledige lijst naar handset versturen

U kunt afzonderlijke items of de complete lijst aan een andere, op hetzelfde basisstation aangemelde SL1-, S1-, C2-handset of Comfort-handset vanaf de serie Gigaset 2000 overdragen. SpraakCommando's en snelkiesnummers worden niet overgedragen. De instellingen VIP worden afhankelijk van de handset overgedragen

resp. Telefoonboek/Snelkieslijst openen; Item selecteren;

Menu openen; **Versturen** of **Lijst versturen** ;

Intern nummer van de ontvanger-handset invoeren; .


## Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Zolang u na het zenden van een item dit met de displaytoets **Ja** bevestigt, kunt u verdere items selecteren. Met de displaytoets **Nee** beëindigt u het verzenden.

### SpraakSturing

Met de SpraakSturing kiest u door de naam van de gesprekspartner uit te spreken. Hiervoor moet u een SpraakCommando vastleggen, dat wil zeggen de door u uitgesproken naam wordt in de handset opgeslagen.


Maximaal vier gebruikers kunnen per item een SpraakCommando vastleggen/opnemen. Voor de opname moet de gebruiker zich "identificeren", bijvoorbeeld als **Gebruiker 2**.

In **totaal** kunnen 23 SpraakCommando's worden opgeslagen voor telefoonboek-items. Een met een SpraakCommando vastgelegd item is in het spraak-telefoonboek met  gemarkeerd.

### SpraakCommando opnemen voor een bestaand telefoonboek-item


Spreek uw SpraakCommando in een rustige omgeving (afstand tot de handset circa 25 cm) in.


#### Stap 1: Telefoonboek voor de SpraakSturing openen:

 Telefoonboek openen;  Item selecteren; **Taal**;  **Gebruiker 2** (voorbeeld) **OK**.

#### Stap 2: Opname starten:

**opn**; **OK** (Display-verzoek bevestigen). Spreek na het betreffende verzoek op het display de naam uit. Herhaal de naam na het nieuwe verzoek op het display. De opname wordt automatisch opgeslagen;

 **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Als uw SpraakCommando **te veel lijkt** op dat van een andere gebruiker, verschijnt hierover een melding. Beëindig deze melding met , keer naar het begin van de spraakopname terug en herhaal de opname.

**Met SpraakSturing kiezen:** Toets  **lang** indrukken en de naam uitspreken.


### Weergave van de naam bij een oproep

Bij een inkomende, externe oproep kunt u naast het belsignaal ook de naam van de beller eenmaal laten weergeven.

**Voorwaarden:** Het telefoonnummer wordt meegestuurd en u heeft voor dit nummer een SpraakCommando opgenomen (pagina 14).



#### Weergave van de naam in-/uitschakelen

 Menu openen;  **Geluidsinstell.** **OK**;  **Belsignalen** **OK**; **Externe Oproep** **OK**;  
2x  (op de daaropvolgende regel);  **Naamoproep:** in-/uitschakelen; **Opslaan**;

 **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

### SpraakCommando's afspelen

Telefoonboek voor de SpraakSturing openen (zie **stap 1**, pagina 14). **Daarna:**

 (Item selecteren); **Afspelen**;  **lang** indrukken (terug naar de ruststand).



## SpraakCommando wijzigen of wissen

Telefoonboek voor de SpraakSturing openen (zie **stap 1**, pagina 14). **Vervolgens:**

Item selecteren; Menu openen; **Profiel opnemen** **OK** of **Profiel wissen** **OK**; **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Na het wissen van een item blijven telefoonnummer en naam behouden. Ook de SpraakCommando's van andere gebruikers zijn nog aanwezig.

## Gebruikersnaam wijzigen.

Telefoonboek openen; Item selecteren; **Taal**;  
**Gebruiker 2** (voorbeeld); **Wijzigen**; naam invoeren **Opslaan**;  
**lang** indrukken (terug naar de ruststand).

## Een voorkiesnummer aan een telefoonnummer koppelen.

Met deze functie kunt u een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder dat in de snelkieslijst is opgeslagen, voor het telefoonnummer plaatsen ("koppelen").

Snelkieslijst openen; Item selecteren; Menu openen;  
**Gebruik nummer** **OK**; Telefoonboek openen; Item selecteren **OK**;  
 of het nummer invoeren; .

## Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de tien laatst gebelde telefoonnummers.

### Handmatige nummerherhaling

Nummerherhalingslijst openen; Item selecteren; Verbindingstoets indrukken.

### Automatische nummerherhaling

In deze functie wordt het telefoonnummer automatisch elke 20 sec. herhaald. De deelnemer meldt zich: Verbindingstoets indrukken. Bij niet-melden breekt de oproep na ca. 30 sec. af. De functie stopt automatisch na tien mislukte pogingen.

Verbreek-toets indrukken; Nummerherhalingslijst openen;

Menu openen; **Auto nr.herhaling** **OK**.

Automatische nummerherhaling **afbreken**: Display-toets **Uit** of een **willekeurige** toets indrukken.

### Items van de nummerherhalingslijst beheren

De volgende menufuncties kunt u gebruiken:

Nummerherhalingslijst openen; Item selecteren; Menu openen;

Functie selecteren.

Auto nr.herhaling	
Gebruik nummer	
Naar tel.boek	
Invoer wissen	
Lijst wissen	

## Meerdere handsets gebruiken




### E-maillijst\*

In de e-maillijst slaat u e-mailadressen op. U kunt in totaal max. 200 items in het telefoonboek, de e-mail- en de snelkieslijst opslaan.




Items van de e-maillijst beheert u als een telefoonboek-item (pagina 13).




### Nieuw e-mailadres opslaan

#### Stap 1: E-maillijst openen:




 Telefoonboek openen;  **Emaillijst** .

#### Stap 2: E-mailitem aanmaken:

**Nieuwe invoer**  ;  Adres invoeren;  Menu openen;

(evt. , ".", "@" functie SnelSchrijven selecteren ). Bij ingeschakelde functie SnelSchrijven  1x lang en 1x kort indrukken.




#### Stap 3: E-mailitem opslaan:




 Menu openen; **Opslaan**  ;  **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Wanneer u een item heeft geselecteerd, drukt u op de display-toets **Weergvn**, dan op **Wijzigen** en voert u het adres in. Sla op zoals hierboven beschreven.

### Vrije geheugenruimte tonen




De geheugenruimte wordt tussen het telefoonboek, de snelkieslijst (pagina 12) en de e-maillijst (pagina 16) verdeeld. De geheugenruimte van alle lijsten wordt getoond.

 telefoonboek openen;  Item selecteren;  Menu openen;

 **Geheugenruimte**  ;  **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

## Meerdere handsets gebruiken

### Gesprek doorverbinden naar een andere handset

 Interne lijst openen;  bepaalde handset of **Aan allen** selecteren; .

De interne deelnemer meldt zich:  verbreekttoets indrukken.

Als deze zich niet meldt of bezet is, komt de oproep automatisch bij u terug (op het display staat **Herhalingsoproep**).

### Interne ruggespraak

Tijdens een **extern** gesprek kunt u **intern** telefoneren.

 Interne lijst openen)  handset selecteren; .

Voor **beëindigen**: Display-toets **Einde** indrukken (terug naar de externe deelnemer).

### Wisselgesprek bij intern gesprek aannemen/weigeren

Als u tijdens een **intern** gesprek een externe oproep krijgt, hoort u de aanklopton (korte toon). Display-toets **Opnemen** of **Afwijzen** indrukken.

De afgewezen aanklopton is op andere aangemelde handsets nog te horen.

\*Informeer bij uw service-provider of deze functie wordt ondersteund

## Handset voor ruimtebewaking gebruiken

Met deze functie wordt een eerder opgeslagen intern of extern telefoonnummer opgeroepen, zodra in de ruimte het ingestelde geluidsniveau is bereikt. Ook na het verbreken **blijft** de functie ruimtebewaking op de handset **ingeschakeld**.

De afstand tot eventuele geluidsbronnen dient 1 tot 2 meter te zijn.

De microfoon moet op de geluidsbron gericht zijn.

Wanneer de ruimtebewakingfunctie is ingeschakeld, worden inkomende oproepen op de handset, die voor ruimtebewaking wordt gebruikt, **zonder belsignaal** gemeld en alleen op het display getoond. Display en toetsen zijn daarbij niet verlicht.

Let er bij het invoeren van een extern telefoonnummer op, dat de aansluiting waaraan de ruimtebewakingoproep wordt doorgegeven, niet door een ingeschakeld antwoordapparaat is geblokkeerd.

- ◆ Als u uw ruimtebewaking naar een extern telefoonnummer omleidt, dient u de eigenaar van dit nummer hierover te informeren.
- ◆ De ruimtebewakingoproep naar een **extern** telefoonnummer wordt na circa 90 sec. afgebroken, naar een **intern** telefoonnummer (handset) na circa 180 sec. (afhankelijk van het basisstation).

	<b>Controleer voordat u vertrekt de instellingen van de handset, bijvoorbeeld de gevoeligheid en het tot stand komen van de verbinding.</b>
---	---

<i>i</i>	De ingeschakelde ruimtebewakingfunctie vermindert de gebruiksduur van de handset aanzienlijk. Plaats de handset, die zich in de buurt van de baby bevindt, in de lader om er zeker van te zijn dat de batterij niet leeg raakt. De ruimtebewakingfunctie is ook in de walkie-talkie-modus mogelijk.
----------	--

## Ruimtebewakingfunctie inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

**Stap 1: Invoerveld openen:** ;  **Familie/fun** **OK**; **Ruimtebewaking** **OK**;

**Stap 2: Ruimtebewaking inschakelen:**  op de regel **Ruimtebew.: Aan** kiezen;


**Stap 3: Bestemmingsnummer invoeren:**  (op de volgende regel); **Wijzigen**;

**Intern** telefoonnummer invoeren: **INT**  Handset selecteren **OK** **of**:

**Extern** telefoonnummer invoeren: ;  Menu openen, **Opslaan** **OK**




**Stap 4: Eventueel gevoeligheid instellen:**  (op de volgende regel); ; **Opslaan**.

De ruimtebewakingfunctie is nu ingeschakeld.


Als de ruimtebewaking is ingeschakeld, kunt u met  Menu openen direct overschakelen naar de instellingen voor ruimtebewaking.

## Meerdere handsets gebruiken

### Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

U kunt de ruimtebewaking van **Extern** (afhankelijk van basisstation) uitschakelen. Beantwoord de oproep van de ruimtebewaking en druk op de toetsen  . Ongeveer 90 sec. na het beëindigen van de verbinding is de functie uitgeschakeld. ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de ruimtebewaking. De overige functies van de ruimtebewaking (bijvoorbeeld "Belsignaal uit") blijven ingeschakeld tot u op de handset die de ruimte bewaakt op displaytoets  drukt.

*i*

Om de functie Ruimtebewaking opnieuw in te schakelen voor hetzelfde telefoonnummer, dient u de functie opnieuw in te schakelen en met  te bevestigen.

### Handsets als walkie-talkie gebruiken

De walkie-talkie-functie maakt, onafhankelijk van de afstand tot het basisstation, een gesprek mogelijk tussen twee handsets (max. reikwijdte 300 m).

#### Voorwaarde:



- ◆ Beide handsets zijn op hetzelfde basisstation aangemeld **of**
- ◆ beide handsets zijn aangemeld bij verschillende basisstations en beide zijn op **Beste basis** ingesteld (pagina 7) **of**
- ◆ een van de handsets is niet aangemeld bij een basisstation en de aangemelde handset is op **Beste basis** ingesteld **of**
- ◆ beide handsets zijn niet bij een basisstation aangemeld.

In de walkie-talkie-modus zijn de handsets voor inkomende oproepen niet meer bereikbaar. De gebruiksduur van de handsets vermindert **aanzienlijk**.

### Walkie-talkie-modus in-/uitschakelen


 Menu openen;  **Familie/fun**  ;  **Walkie-talkie** .

Voor **uitschakelen**: Display-toets  indrukken.

 Verbindingstoets of  handsfree-toets indrukken. De oproep gaat naar alle handsets in de walkie-talkie-modus.

Het in- en uitschakelen van het belsignaal (pagina 20) of de toetsblokkering (pagina 7) is in de walkie-talkie-modus mogelijk.

Het instellen van de bel- en attentiesignalen verloopt op dezelfde wijze als bij uw handset met het basisstation (pagina 19).

Om het menu te openen, drukt u de display-toets  in.

*i*


Ook als u uw handset uit- en weer inschakelt, blijft de walkie-talkie-modus behouden.

## Handset in de walkie-talkie-modus gebruiken voor ruimtebewaking

 Menu openen;  **Ruimtebewaking**  ;  **Aan** selecteren;  
 (op de volgende regel);  **Laag** of **Hoog** kiezen;  **Opslaan**.



De ruimtebewakingsoproep gaat alleen naar handsets die zich in de walkie-talkie-modus bevinden. Controleer voordat u vertrekt de instellingen van de handset, bijvoorbeeld de gevoeligheid en het tot stand komen van de verbinding.

Druk op display-toets  op de handset die de ruimte bewaakt om de functie Ruimtebewaking uit te schakelen. De handset bevindt zich weer in de normale walkie-talkie-modus.

## Handset instellen










### Automatisch opnemen uit-/inschakelen

Wanneer u deze functie heeft ingeschakeld, neemt u de handset bij een oproep gewoon uit de lader zonder daarvoor de verbindingstoets te hoeven indrukken (standaard: aan).

 Menu openen;  **Instellingen**  ; **Auto aannemen**  ( = Aan);  
 **lang** indrukken (terug naar de ruststand).






### Handsetvolume wijzigen

U kunt het volume voor handsfree-spreken op vijf niveau's en het handsetvolume op drie niveaus instellen – ook tijdens een extern gesprek.

 Menu openen;  **Geluidsinstell.**  ; **Luidsprekers**  ;  
 Volume handsfree-spreken selecteren;  (op de volgende regel);  
 Handsetvolume selecteren;  **Opslaan**;  **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

### Geluidskwaliteit verbeteren

In bepaalde situaties kan de geluidskwaliteit tegenvallen. U heeft de mogelijkheid om via het menupunt Geluidsinstell. voor de belmelodieën (4-10) een echo-effect te activeren.

 Menu openen;  **Geluidsinstell.**  ;  **Lage tonen**  ( = Aan);  
 **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

### Besignalen wijzigen

U kunt uit zes geluidsvolumes en 26 melodieën (daarvan 16 polyfone melodieën) kiezen. Polyfone melodieën zijn enkel beschikbaar als ze voordien met de geluidsmanager opgenomen, of via de pc-interface geladen werden.

## Handset instellen

### Instellingen voor Externe Oproepen, Tijdsbesturing en NaamWeergave

Menu openen; **Geluidsinstell.** **OK**; **Belsignalen** **OK**; **Externe Oproep** **OK**; Volume selecteren; (op de volgende regel); Melodie selecteren; (evt. op de volgende regel); NaamWeergave inschakelen, pagina 14.

### Tijdsbesturing inschakelen

**Nacht** selecteren; **Activeren: Aan** selecteren;

op de volgende regel **Van**: springen (4-cijferige invoer van de tijd);

op de regel **Tot**: springen (4-cijferige invoer van de tijd);

Invoer volume belsignaal; **Opslaan** Tijdsbesturing opslaan;

nogmaals **Opslaan** Instelling opslaan; **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

### Eigen instelling voor Interne Oproepen, Wekoproepen, Afspraken en Alle Oproepen

Menu openen; **Geluidsinstell.** **OK**; **Belsignalen** **OK**;

Functie selecteren **OK**; Volume selecteren; (op de volgende regel);

Melodie selecteren; **Opslaan** Bovendien bij de instelling **Alle oproepen** met **Ja** vraag bevestigen; **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

### Belsignaal uit-/inschakelen

Bij een externe oproep gaan **alle** handsets over. Belsignaal **uitschakelen**: Sterretje **lang** indrukken. Op het display verschijnt het symbool .

Belsignaal **inschakelen**: Sterretje **lang** indrukken.

**i**

Om het belsignaal voor de **actuele** oproep uit te schakelen, drukt u op de display-toets **Stil**.

### Attentiegeluid in-/uitschakelen

Bij het uitschakelen van het belsignaal kunt u een attentiegeluid inschakelen. Bij een oproep klinkt dan **een kort geluid** ("beep") in plaats van het belsignaal.

Sterretje **lang** indrukken en **binnen 3 sec.** de displaytoets **Beep** indrukken. Op het display staat . Voor **uitschakelen**: Sterretje **lang** indrukken.

### Trilalarm

Inkomende oproepen en andere meldingen worden door trilling weergegeven. Deze instelling is onafhankelijk van de instellingen van het belsignaal.

Menu openen; **Geluidsinstell.** **OK**; **Trilalarm** **OK** ( = Aan);

**lang** indrukken (terug naar de ruststand).

### Geluidsmanager

U kunt polyfone melodieën opnemen (max. lengte 4 sec.) of met een datakabel invoeren (pagina 26). Maximaal 16 melodieën kunnen opgeslagen worden.

## Melodie opnemen

Menu openen; **Geluidsinstell.** **OK** ; **Geluidsmanager** **OK** ;  
**<Nieuw geluid>** **OK** ; **Geluid opnemen?** **OK** ; **Einde** indrukken of 4 sec. wachten;  
**Opslaan**; **Invoer wijzigen**(naam van de melodie invoeren) **Opslaan**;  
**lang** indrukken (terug naar de ruststand).

## Melodie afspelen

Menu openen; **Geluidsinstell.** **OK** ; **Geluidsmanager** **OK** ;  
 Melodie selecteren; **Afspelen**; **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

## Item bewerken

Menu openen; **Geluidsinstell.** **OK** ; **Geluidsmanager** **OK** ;  
 Melodie selecteren; **>≡** ; **Vol. Luidspreker** **OK** Volume wijzigen of  
**Invoer wijzigen** **OK** Namen wijzigen of **Invoer weergeven** **OK** Bestandsnamen  
 weergeven of **Invoer wissen** **OK** ;  
**lang** indrukken (terug naar de ruststand).

## Attentiesignalen in-/uitschakelen

Uw handset wijst u akoestisch op verschillende activiteiten en situaties. De volgende attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen (bij levering: Aan).

- ◆ **Toetssignaal** (het drukken op een toets wordt bevestigd),
- ◆ **Bevestigingssignalen** (bevestigingssignaal, foutsignaal, eindsignaal menu),
- ◆ **Batterijtoon**.

Menu openen; **Geluidsinstell.** **OK** ; **Attentietonen** **OK** ;  
**Toetssign.:** inschakelen (op de volgende regel);  
**Bevestiging:** inschakelen; (op de volgende regel);  
**Batterij: Aan, Uit resp. in Verb.** kiezen; **Opslaan**;  
**lang** indrukken (terug naar de ruststand).

## Standaardinstellingen herstellen van de handset (reset)

U kunt afzonderlijke instellingen en wijzigingen herstellen. Items van het telefoonboek, de bellerslijst, de e-maillijst en snelkieslijst. De aanmelding van de handset op het basisstation evenals logo's en melodieën die u geladen heeft, blijven behouden. Met breekt u het herstellen van de standaardinstellingen af.

Menu openen; **Instellingen** **OK** ; **Reset Handset** **OK** ;  
**Ja** (vraag bevestigen); **lang** indrukken (terug naar de ruststand)

## Handset instellen

### Standaardinstellingen van de handset

---

Volume van de handset	1	pagina 19
Volume voor handsfree	3	pagina 19
Volume belsignaal	5	pagina 19
Tijdsduur voor belsignaal	uitgeschakeld	pagina 20
Melodie belsignaal	melodie 1	pagina 19
NaamWeergave	uitgeschakeld	pagina 14
Automatisch opnemen	ingeschakeld	pagina 19
Batterijtoon/toets signaal/bevestigingssignaal	ingeschakeld	pagina 21
Displaytaal	Nederlands	pagina 6
Wekker/afpraak	uitgeschakeld	pagina 9/ pagina 10
Afspraaktekst	gewist	pagina 10
Nummerherhalingslijst	leeg	pagina 15
Ruimtebewaking/gevoeligheid ruimtebewaking	uitgeschakeld/hoog	pagina 17



## Bijlage

### Onderhoud en contact met vloeistof

Neem de handset af met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken.

Wanneer de handset met vloeistof in contact is gekomen, mag u **het toestel in geen geval inschakelen. Verwijder onmiddellijk de batterij.**

Laat alle vloeistof uit het toestel lopen en dep vervolgens alle delen droog.

Laat de handset zonder batterij gedurende ten minste 72 uur liggen op een droge, warme plek. Daarna is het in veel gevallen mogelijk om het toestel weer te gebruiken.

### Klantenservice (Customer Care)

Wij geven u snel en individueel advies!

Onze on line-support op internet:

[www.my-siemens.nl/service](http://www.my-siemens.nl/service)

Nederland

[www.my-siemens.be](http://www.my-siemens.be)

België

In geval van een noodzakelijke reparatie of aanspraak op garantie krijgt u snelle en betrouwbare hulp van onze

**servicecentra in Nederland 0900 333 3102**

**servicecentra in België 078 15 22 21**

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

**Meer servicenummers vindt u aan het einde van de gebruiksaanwijzing onder "Service".**

In landen waar ons product niet door geautoriseerde dealers wordt verkocht, wordt geen vervanging of reparatie aangeboden.

Met landspecifieke bijzonderheden is rekening gehouden.

De handset SL 1 is EU-wijd en in Zwitserland goedgekeurd.

De overeenstemming van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is door de CE-markering bevestigd.

#### Uittreksel uit de oorspronkelijke verklaring:

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

## Technische gegevens

### Aanbevolen batterij

Lithium-ionen (Lilon), 700 mAh

(situatie bij het ter perse gaan van de gebruiksaanwijzing, september 2003)

Het toestel wordt enkel met een goedgekeurde batterij geleverd.

### Gebruiksduur/laadtijd van de handset













Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uren)	Laadtijd (uren)
700	circa 250 (10 dagen)	circa 15	circa 2,5

De genoemde gebruiks- en oplaadduur gelden alleen bij gebruik van de aanbevolen batterij.









### Tekenreekstabel

#### Standaardtekens

Betreffende toets herhaald of lang indrukken:

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Spatie	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
	Abc-> 123	123 -> abc	*	/	(	)	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

#### Tekst bewerken (zonder SnelSchrijven)

- ◆ De cursor verplaatst u met    .
- ◆ Teken (links van de cursor) wist u met  C .
- ◆ Tekens worden links van de cursor toegevoegd.
- ◆ Om van hoofdletters (1e letter groot geschreven, alle overige klein geschreven) naar kleine letters te gaan, drukt u voor invoer van de letter op . Door nogmaals op  te drukken gaat u van kleine letters over op cijfers. En na nogmaals indrukken gaat u van cijfers weer naar hoofdletters.
- ◆ Bij invoer in het telefoonboek wordt de eerste letter van de naam automatisch een hoofdletter en alle volgende kleine letters.

- ◆ Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van de betreffende toets op de **onderste display-regel** getoond en na elkaar gemarkeerd. Wanneer u de toets loslaat, wordt het gemarkeerde teken aan het invoerveld toegevoegd.
  - De instelling van hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt op het display getoond:
  - bij invoer in het telefoonboek staat op de onderste display-regel "A" of "a".

### Volgorde van telefoonboek-items


1. Spaties (hier weergegeven met □)
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Om de alfabetische volgorde van de items te omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie in. Deze naam komt dan op de eerste plaats (voorbeeld: "□Carla"). U kunt de items ook nummeren (bijvoorbeeld "1Tom", "2Carla", "3Albert").

## SnelSchrijven

De functie SnelSchrijven ondersteunt u bij het schrijven van namen (telefoonboek, snelkieslijst of e-maillijst).

Aan elke toets van tot zijn **meerdere letters en tekens** toegekend, die allemaal in een **keuzereg**el direct boven de display-toets (onder het tekstveld) worden gerangschikt zodra u een toets indrukt. Bij de invoer van letters wordt telkens de **waarschijnlijk** eerst gezochte letter **invers weergegeven**. Deze staat aan het begin van de keuzeregel en wordt in het tekstveld overgenomen.

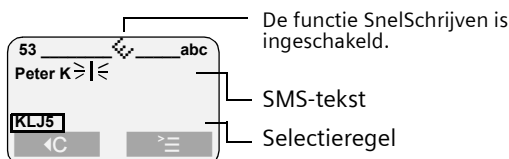

Als deze letter aan uw wens voldoet, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Als de door SnelSchrijven gekozen letter niet aan uw wens voldoet, drukt u zo vaak op de **hekje-toets** tot de gezochte letter invers in de weergaveregel verschijnt en daarmee in het tekstveld wordt overgenomen.

	Stretetje <b>kort</b> indrukken: gaat van de modus abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc (geldt telkens voor de volgende letter).
	Springt op de keuzeregel naar de volgende letter.

### SnelSchrijven in-/uitschakelen

De functie SnelSchrijven wordt specifiek voor de functie in- of uitgeschakeld.

**Voorwaarde:** U bevindt zich in een tekstinvoerveld (SMS, naam in telefoonboek, snelkieslijst of e-maillijst).

Menu openen; **SnelSchrijven** **OK** (✓ = Aan);

Verbreekttoets **kort** indrukken (terug in het tekstveld). Voer nu de tekst in.

### PC-interface

---

De handset SL 1 kan via een Siemens-datakabel met uw computer verbonden worden. Uw computer kan dan met behulp van het programma "Siemens Data Suite" (gratis te downloaden onder <http://www.my-siemens.com/mysiemens>) met uw SL 1 communiceren en geeft toegang tot de volgende parameters en lijsten van de handset:

#### Uitlezen van parameters

- ◆ SW-versie
- ◆ Type
- ◆ Code fabrikant

#### Lees-/schrijftoegang tot

- ◆ het telefoonboek
- ◆ de e-maillijst
- ◆ de netwerkaanbiederlijst
- ◆ de lijst met afspraken
- ◆ de nummerherhalingslijst

#### Lees-/schrijftoegang tot andere parameters

- ◆ Belsignaalinstellingen
- ◆ Volume-instellingen
- ◆ Laden van logo's
- ◆ Laden van melodieën
- ◆ Gesprekken voeren en oproepen aannemen

### Gegevensoverdracht

---

Bij sommige functies worden grote hoeveelheden gegevens tussen handset en extern toestel overgedragen. In dit geval schakelt de handset over op de datamodus. Op het display wordt **Versturen** weergegeven. In deze modus kunnen geen gegevens via het toetsenbord ingevoerd worden en binnenkomende oproepen worden genegeerd.

#### In de volgende gevallen schakelt de handset over op de datamodus:

- ◆ Lees-/schrijftoegang tot het telefoonboek
- ◆ Lees-/schrijftoegang tot de e-maillijst
- ◆ Lees-/schrijftoegang tot de netwerkaanbiederlijst
- ◆ Lees-/schrijftoegang tot de lijst met afspraken
- ◆ Lees-/schrijftoegang tot de nummerherhalingslijst
- ◆ Laden van logo's
- ◆ Laden van melodieën

Treedt er tijdens de transmissie een fout op, schakelt de handset automatisch over in de ruststand.

## Spelletje "Balloon Shooter"

Probeer zoveel mogelijk ballonnetjes te raken.



**Familie/fun Balloon Shooter**


óf	<b>Spelletje starten:</b>
Start	Displaytoets indrukken.
óf	<b>Overige opties:</b>
>≡	Druk op de displaytoets om het optie-menu te openen.

Om het vizier te verplaatsen, drukt u op:



of



Om te schieten, drukt u op de toets  .

### Garantie Nederland

---

Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Siemens Nederland ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Siemens Nederland N.V.

## Garantiecertificaat België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn teruggestuurd, worden eigendom van Siemens.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door N.V. Siemens, Charleroisesteenweg 116, B 1060 Brussel.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd voor diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

# Trefwoordenregister

## A

- Aansluitpunt 1
- Afbreken (procedure) 8
- afspelen (SpraaKCommando) 14
- Afspraak 10
- Afzetten zie uitschakelen 10
- Attentiegeluid 20
- Attentiesignalen 21
- Automatisch opnemen 19

## B

- Balloon Shooter 27
- Batterij
  - aanbevolen batterij 24
  - indicatie 5
  - opladen 5
  - plaatsen 5
- Batterijtoon 21
- Bellen
  - extern 10
  - intern 11
- Beschermfolie 5
- Beste basisstation 7
- Bevestigings 21
- Bevestigingstoon 21
- Blokkering
  - toetsblokkering 7

## C

- Cursor 8
- Customer Care (Service) 23

## D

- Datum instellen 9
- Display
  - taal wijzigen 6
  - toetsen 8
- Draagclip 7

## E

- E-maillijst 16
- Escape-toets 8

## F

- Fout/foutsignaal 21

## G

- Garantie 28
- Gebruik (telefoon in gebruik nemen) 5
- Gebruiksduur
  - in walkie-talkie-modus 18
  - van de babyfoon 17
  - van de handset 24
- Geheugenruimte 16
- Gehoorarapparaten 4
- Geluidskwaliteit 19
- Geluidsmanager 20
- Geluidssignaal zie attentiesignalen 21
- Gesprek beëindigen 10
- Gesprek doorverbinden 16
- Groepsoproep 11

## H

- Handmatig 1
- Handset
  - aanmelden aan ander basisstation) 7
  - draagclip 7
  - gebruiksduur en laadtijd 24
  - in gebruik nemen 5
  - in-/uitschakelen 7
  - lijst 8
  - microfoon uitschakelen 11
  - standaardinstellingen herstellen 21
  - voor ruimtebewaking ge-



- bruiken 17
- wisselen naar beste ontvangst
  - 7
- wisselen naar een ander basisstation 7
- Handsetvolume 19
- Handsfree 11, 19
- Hekje 7
- Herinneringssignaal 12
- I
- In gebruik nemen (telefoon) 5
- Indicatie
  - 12-/24-uursweergave 9, 10
  - geheugenruimte 16
- Indicatie batterijniveau 5
- Inschakelen
  - afspraak 10
  - handset 7
  - toetsblokkering 7
  - walkie-talkie 18, 19
  - wekker 9
- Instellen
  - afspraak 10
  - datum 9
  - displaytaal 6
  - handsetvolume 19
  - luidsprekervolume 19
  - tijd 9
  - volume oproepsignaal 19
  - wekker 9
- Intern
  - bellen 11
- Interne
  - ruggespraak 16
- Invoeren
  - afspraak 10
  - verjaardag 10
- wektijd 9
- Item (menu) selecteren 8
- K
- Kiespauze 10
- Klantenservice 23
- L
- Laadtijd van de handset 24
- Lijst
  - e-maillijst 16
  - handsets 8
- M
- Medische apparatuur 4
- Melodie
  - polyfone 20
- Menu
  - door het menu navigeren 7
  - één menu-niveau terug 8
  - eindtoon 21
  - openen 8
  - toets 8
- Microfoon 1
- Microfoon uitschakelen (handset)
  - 11
- N
- Navigatietoets 7
- Netvoedingsadapter 4
- Netwerkaanbieders (nummerlijst) 12
- Niet aangenomen
  - afspraak 10
  - verjaardag 10
- Nummer zie telefoonnummer of item 12
- Nummerherhaling 15
- Nummerherhalingslijst 15
- O
- On line-support 23

## Trefwoordenregister

Onderhoud van het toestel 23

Ontvangstniveau 1

Openen

menu 8

telefoonboek 8

Opslaan

snelkieslijst item 12

telefoonboek-item 12

P

PC-interface 26

Polyfone melodieën 20

R

Ruggespraak (intern) 16

Ruimtebewaking 17

S

Selecteren (menu-item) 8

Service 23

Signaal (bevestiging/fout/batterij/  
einde menu) 21

Snelkieslijst 12

nummer opslaan 12

Snelkiestoets 12

SnelSchrijffunctie 25

SpraakCommando 14

SpraakSturing 8, 14

Standaardinstellingen herstellen  
van de handset 21

T

Taal zie display

Technische gegevens 24

Tekensettabel 24

Telefoneren 11

extern 10

oproep beantwoorden 11

Telefoonboek 12

item naar handset versturen 13

openen 8

telefoonnummer opslaan 12

volgorde van vermeldingen 25

Telefoonnummer

opslaan (telefoonboek) 12

uit het telefoonboek overne-  
men 13

Tijd instellen 9

Tijdfuncties 9

Toets 1 (snelkiezen) 1

Toetsen

afbreken 8

displaytoetsen 8

escape/menu/wissen/OK 8

navigatietoets 7

nummerherhalingstoets 8

toetsblokkering 7

toetsdruk (bevestigingstoon)  
21

toetssignaal 21

Toon

fouttoon 21

Trilalarm 20

U

Uitschakelen

afspraaksignaal 10

belsignaal (op de handset) 20

handset 7

toetsblokkering 7

wekoproep 10

V

Van basisstation wisselen 7

Veiligheidsinstructies 4

Verbindingstoets 1

Verjaardag 10

Verjaardag (als afspraak) invoer-  
en 10

Verpakkingsinhoud 5

Versturen van een telefoonboekitem 13

VIP (telefoonboekvermelding) 13

Volgorde in het telefoonboek 25

Volume 19

W

Waarschuwingston, zie

Attentiesignalen 21

Wachtmuziek 11

Walkie-talkie 18, 19

Wekker 9

Wekoproep 10

Wisselgesprek (intern gesprek) 16

Wissen (SpraaKCommando) 15


Wistoets 8

## Service

You can get assistance easily when you have technical questions or questions about how to use your device by using our online support service on the Internet at:

[www.my-siemens.com/customer-care](http://www.my-siemens.com/customer-care).

Abu Dhabi . . . . .	0 26 42 38 00	Luxembourg . . . . .	43 84 33 99
Argentina . . . . .	0 80 08 88 98 78	Macedonia . . . . .	02 13 14 84
Australia . . . . .	18 00 62 24 14	Malaysia . . . . .	03 21 63 11 18
Austria . . . . .	05 17 07 50 04	Malta . . . . .	00 35 32 14 94 06 32
Bahrain . . . . .	40 42 34	Mauritius . . . . .	2 11 62 13
Bangladesh . . . . .	0 17 52 74 47	Mexico . . . . .	01 80 07 11 00 03
Belgium . . . . .	0 78 15 22 21	Morocco . . . . .	22 66 92 09
Bosnia Herzegovina . . . . .	0 33 27 66 49	Netherlands . . . . .	0900-3333102
Brazil . . . . .	0 80 07 07 12 48	New Zealand . . . . .	08 00 27 43 63
Brunei . . . . .	02 43 08 01	Norway . . . . .	22 70 84 00
Bulgaria . . . . .	02 73 94 88	Oman . . . . .	79 10 12
Cambodia . . . . .	12 80 05 00	Pakistan . . . . .	02 15 66 22 00
Canada . . . . .	1 88 87 77 02 11	Philippines . . . . .	0 27 57 11 18
China . . . . .	0 21 50 31 81 49	Poland . . . . .	08 01 30 00 30
Croatia . . . . .	0 16 10 53 81	Portugal . . . . .	8 00 85 32 04
Czech Republic . . . . .	02 33 03 27 27	Qatar . . . . .	04 32 20 10
Denmark . . . . .	35 25 86 00	Romania . . . . .	02 12 04 60 00
Dubai . . . . .	0 43 96 64 33	Russia . . . . .	(800) 200 10 10
Egypt . . . . .	0 23 33 41 11	Saudi Arabia . . . . .	0 22 26 00 43
Estonia . . . . .	06 30 47 97	Serbia . . . . .	01 13 22 84 85
Finland . . . . .	09 22 94 37 00	Singapore . . . . .	62 27 11 18
France . . . . .	01 56 38 42 00	Slovak Republic . . . . .	02 59 68 22 66
Germany . . . . .	01805 333 222	Slovenia . . . . .	0 14 74 63 36
Greece . . . . .	0 80 11 11 11 16	South Africa . . . . .	08 60 10 11 57
Hong Kong . . . . .	28 61 11 18	Spain . . . . .	9 02 11 50 61
Hungary . . . . .	06 14 71 24 44	Sweden . . . . .	0 87 50 99 11
Iceland . . . . .	5 11 30 00	Switzerland . . . . .	08 48 21 20 00
India . . . . .	01 13 73 85 89 - 98	Taiwan . . . . .	02 25 18 65 04
Indonesia . . . . .	0 21 46 82 60 81	Thailand . . . . .	0 22 68 11 18
Ireland . . . . .	18 50 77 72 77	Tunisia . . . . .	0 71 86 19 02
Italy . . . . .	02 66 76 44 00	Turkey . . . . .	0 21 65 79 71 00
Ivory Coast . . . . .	80 00 03 33	Ukraine . . . . .	8 80 05 01 00 00
Jordan . . . . .	0 64 39 86 42	United Arab Emirates . . . . .	0 43 31 95 78
Kenya . . . . .	2 72 37 17	United Kingdom . . . . .	0 87 05 33 44 11
Kuwait . . . . .	2 45 41 78	USA . . . . .	1 88 87 77 02 11
Latvia . . . . .	7 50 11 14	Vietnam . . . . .	45 63 22 44
Lebanon . . . . .	01 44 30 43		
Libya . . . . .	02 13 50 28 82		
Lithuania . . . . .	8 22 74 20 10		



Uitgegeven door de divisie  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 München

© Siemens AG 2003  
Alle rechten voorbehouden.  
Levering zolang de voorraad strekt.  
Technische wijzigingen voorbehouden.  
Gedrukt in Bondsrepubliek Duitsland (09/2003).

Siemens AG  
<http://www.my-siemens.com>

Bestel-nr.: A31008-L001-B002-1-5419