

SIEMENS

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H

optiset E standard

optiset E advance plus/comfort

optiset E advance conference/conference

Gebruiksaanwijzing









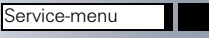
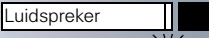







Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing worden de toestellen optiset E standard, optiset E advance plus/comfort en optiset E advance conference/conference aangesloten op uw HiPath 3000/HiPath/AllServe beschreven.





Alle via uw toestel te activeren functies worden beschreven. Mocht u vaststellen dat bepaalde functies niet zoals gewenst beschikbaar zijn, dan kan dit de volgende oorzaken hebben:

- De functie is niet voor u en uw toestel geprogrammeerd – raadpleeg hierover uw systeembeheerder.
- Uw communicatieplatform beschikt niet over deze functie – raadpleeg in dat geval uw Siemens-leverancier voor uitbreiding van uw systeem.


Wegwijzer voor het lezen van de gebruiksaanwijzing

Stap voor stap	De bedieningsstappen worden in de linker kolom in logische volgorde grafisch weergegeven. De symbolen hebben de volgende betekenis:
	Hoorn opnemen.
	Hoorn terugleggen op het toestel.
	Gesprek voeren.
	Telefoonnummer of functiecode invoeren.
	Functiecode invoeren.
	Insteltoetsen op het toestel indrukken.
	Toets indrukken.
	Oplichtende toets indrukken.
	Knipperende toets indrukken.
	Keuzemogelijkheid wordt op het display weergegeven. Met toets  bevestigen.
	Keuzemogelijkheid zoeken. Hiertoe de toetsen   indrukken, totdat de keuzemogelijkheid op het display wordt weergegeven. Dan met toets  bevestigen.

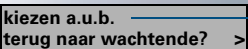


Weergaven op het display

	Op regel 1 verschijnen afhankelijk van de situatie invoerverzoeken of bevestigingsmeldingen.
	Op regel 2 verschijnen keuzemogelijkheden van functies, die u met  kunt bevestigen. Wanneer rechts het teken ">" staat, zijn er meer keuzemogelijkheden, die via   beschikbaar zijn.

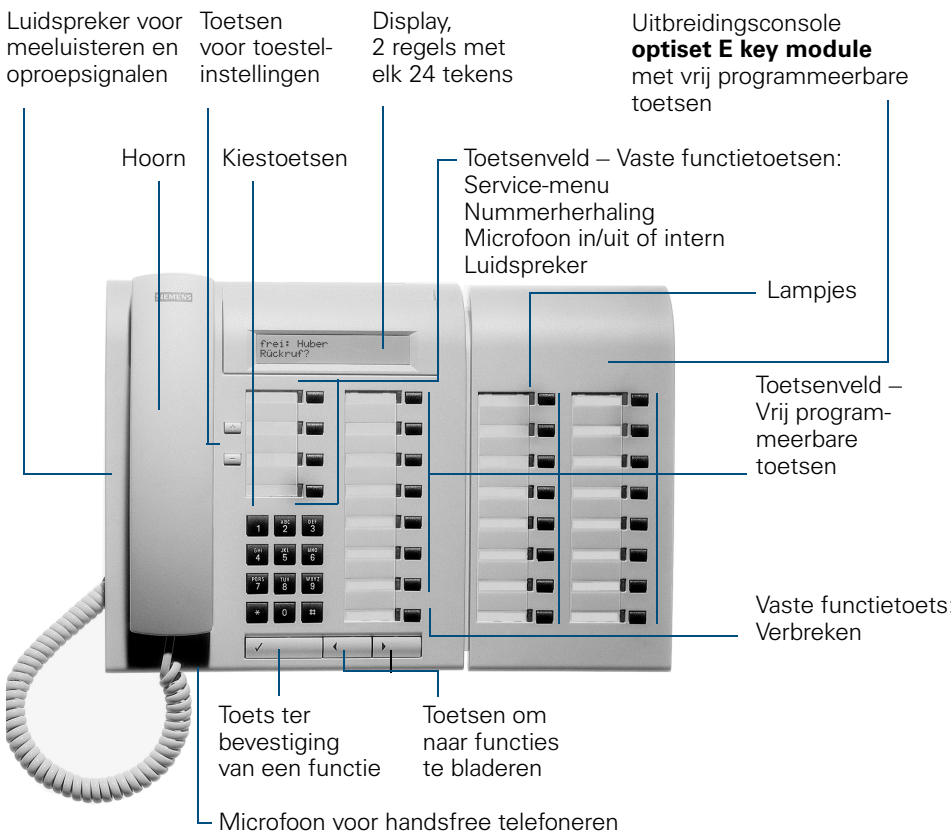De toestellen optiset E optiset E standard, optiset E advance plus/comfort en optiset E advance conference/conference met key module



Belangrijke opmerkingen

	Gebruik het toestel niet in een explosiegevaarlijke omgeving!
	Gebruik alleen originele Siemens-accessoires → pagina 97! Het gebruik van andere accessoires is gevaarlijk en heeft vervallen van garantie en de CE-markering tot gevolg.
	Het toestel of uitbreidingsconsole nooit openen! Raadpleeg bij problemen uw systeembeheerder.
	Het toestel mag niet in aanraking komen met kleurafgevende of agressieve vloeistoffen, zoals thee, koffie, sappen of frisdranken. Onderhoud toestel → pagina 99.

CE-merk



De conformiteit van het toestel met de EU-richtlijn 1999/5/EG wordt bevestigd door het CE-merk.

Milieubescherm-keurmerk



Dit apparaat is geproduceerd overeenkomstig ons gecertificeerde milieumanagementsysteem (ISO 14001). Het fabricageproces staat garant voor een minimaal verbruik van primaire grondstoffen en energie alsmede voor een minimale hoeveelheid productie-afval.

Stap voor stap

Zo activeer ik een functie

... interactief

Enkele functies zijn **vanuit rusttoestand direct oproepbaar**, bijv.:

► ✓

Met selecteren en met ☒ de keuze bevestigen.

✓

Andere functies zijn bij het **telefoneren afhankelijk van de situatie direct oproepbaar**, bijv. u belt op maar de lijn is bezet:

Met ☒ bevestigen.

of

► ✓

Met selecteren en met ☒ bevestigen.

... via het Service-menu

Druk hiertoe eerst de toets "Service-menu" in. Vervolgens verschijnen er functies, bijv.: "#0=functies resetten" → pagina 68.

☐

Toets indrukken

► ✓

Met selecteren en met ☒ bevestigen.

of

Direct de functiecode.

De servicecodes vindt u in de beknopte gebruiksaanwijzing maar worden ook met de bijbehorende functie op het display weergegeven.

... via een functietoets

Een functie die u onder een toets hebt opgeslagen, → pagina 54, kunt u direct oproepen, bijv.:

☐

Toets "niet storen in/uit" indrukken. De functie wordt uitgevoerd.

Welke functies kan ik gebruiken?

Basis- en comfortfuncties

U kunt alle basis- en comfortfuncties van uw communicatieplatform gebruiken, die via de dialogen met het display, in het service-menu en via de functietoetsen beschikbaar zijn.

Extra Team- en chef/secretaresse-functies

→ pagina 78v.

Om het telefoneren voor werk- en projectgroepen nog efficiënter te maken, kan uw service-technicus verschillende Team-functies instellen, die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften. Deze Team-functies kunt u naast de basis- en comfortfuncties gebruiken.

Voor teams kunnen, evenals voor oproepovernamegroepen, groepsschakelingen (groepsoproep) en UCD-groepen meerdere netlijnen per toestel worden geconfigureerd.

U hebt een toestel met lijntoetsen, wanneer u uw telefoonnummer en dat van uw collega's op de lijntoetsen aantreft. U hebt toegang tot alle netlijnen en kunt ook tegelijkertijd via meerdere lijnen telefoneren.

Een ander soort Team-functies zijn de Chef/secretaresse-functies.

Deze worden door de service-technicus ingesteld.

U kunt de Chef/secretaresse-functies naast de basis- en comfortfuncties en andere Team-functies gebruiken.

U herkent een Chef/secretaresse-toestel aan de snelkiestoetsen voor chef of secretariaat, de lijntoetsen voor chef en secretariaat en de toetsen voor oproepomschakeling.

Hoe gebruik ik mijn toestel effectief?

- Ongetwijfeld hebt u collega's of externe gesprekspartners met wie u heel vaak telefoneert. Dergelijke telefoonnummers kunt onder toetsen opslaan, zodat u ze sneller en gemakkelijker kunt kiezen (telefoonnummer voor snelkiezen onder toets opslaan → pagina 52).
- Maar al te vaak is een nummer bezet. In de drukte van het werk wordt snel vergeten het later nog eens te proberen. Maak er daarom een gewoonte van de functie "Terugbellen" te gebruiken → pagina 45.

Zo activeer ik een functie	5
... interactief	5
... via het Service-menu	5
... via een functietoets	5
Welke functies kan ik gebruiken?	6
Basis- en comfortfuncties	6
Extra Team- en chef/secretaresse-functies	6
Hoe gebruik ik mijn toestel effectief?	6

↓ **Basis- en comfortfuncties**

Oproepen beantwoorden en telefoneren	12
Oproep via hoorn beantwoorden	12
Oproep via luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren)	12
Meeluisteren in het vertrek tijdens het gesprek	13
Omschakelen op handsfree telefoneren	14
Naar de hoorn omschakelen	14
Tweede oproep gebruiken	14
Tweede oproep (aankloppen) aannemen	14
Tweede oproep (automatisch aankloppen) verhinderen/toestaan ..	15
Signaaltoon (aanklopton) in-/uitschakelen	16
Oproep voor collega gericht overnemen	16
Oproep afwijzen	17
Mailbox gebruiken	17
Mailbox opvragen	17
Aan een afspraak herinnerd worden	17
Via de luidspreker aangesproken worden	18
Intercomfunctie vrijgeven/blokken	18
Oproep via headset beantwoorden	19
Niet storen in-/uitschakelen	19
Oproepsignaal uit-/inschakelen	19
Anonieme oproepers identificeren – “Vangen” (dienst MCID, niet voor USA)	20
Microfoon in- en uitschakelen	20
Oproepen van de deurtelefoon aannemen/deuropener bedienen ...	21
Gesprek overnemen van antwoordapparaat	22
Aantal wachtende oproepen opvragen/overbelastingsindicatie	23

Opbellen	24
Met opgenomen hoorn kiezen	24
Met opgelegde hoorn kiezen	24
En-bloc kiezen/ telefoonnummer corrigeren	25
Numerweergave bij het opgeroepen toestel onderdrukken	26

Collega via luidspreker direct aanspreken	26
DTMF-nakiezen/toonkiezen activeren	27
Automatisch tot stand brengen van verbinding/hotline	27
Netlijn reserveren	28
Telefoonnummer (CLIP) toewijzen (niet voor USA)	28
Flash op de netlijn geven	29
Kiezen voor een ander/nummerkiezen activeren	30

Met meerdere gesprekspartners

tegelijkertijd telefoneren31

Tweede gesprekspartner opbellen (ruggespraak)	31
Naar de wachtende gesprekspartner terugkeren (makelen)	31
Conferentie voeren	32
Conferentie tot vijf deelnemers uitbreiden (door de initiator)	32
Deelnemers aan de conferentie opvragen (door de initiator)	33
Deelnemers uit de conferentie verwijderen (door de initiator)	33
Conferentie verlaten	33
Conferentie beëindigen (door de initiator)	33
ISDN-Central-Office-gesprekspartner uit de conferentie schakelen (alleen voor USA)	33
Gesprek doorverbinden	34
...na intercom-melding aan een groep	34
Gesprek parkeren	35
Geparkeerd gesprek terugnemen	35
Externe gesprekken in de wachtstand plaatsen	36
Gesprek uit de wachtstand terugnemen	36

Via opgeslagen bestemmingen opbellen37

Lijst met oproepen gebruiken	37
Lijst met oproepen opvragen:	37
Opvragen beëindigen:	37
Tijdstip van oproep en extra informatie over de oproep opvragen	38
Telefoonnummer uit de lijst met oproepen kiezen	38
Oproep uit de lijst wissen	38
Telefoonnummer van uw gesprekspartner in lijst met oproepen opslaan (nummerherhaling)	38
Nummer herhalen	39
Uit interne telefoonboek kiezen	40
Met snelkiestoetsen kiezen	41
Met individuele en centrale verkorte kiesnummers kiezen	41

Verbindingskosten controleren/toewijzen42

Verbindingskosten voor uw toestel opvragen (niet voor USA)	42
Verbindingskosten voor ander toestel opvragen (niet voor USA)	43
Met kostenverrekening opbellen	44

Als u bestemmingen niet hebt kunnen bereiken .. 45

Terugbelopdracht gebruiken	45
Terugbelopdracht achterlaten	45
Terugbelopdracht aannemen	45
Opgeslagen terugbelopdrachten controleren/wissen	45
Aankloppen – zich kenbaar maken	46
Opschakelen – in een gesprek bijschakelen	47

Toestel instellen 48

Volume oproepsignaal wijzigen	48
Toon oproepsignaal wijzigen	48
Volume attentie-oproep wijzigen	48
Handsfree-functie aanpassen aan ruimte	49
Ontvangstvolume wijzigen tijdens een gesprek	49
Hoek van het display aanpassen aan zitplaats	49
Taal voor display-gebruik kiezen	50
Toestel tegen misbruik blokkeren	50
Persoonlijke PIN-code opslaan	51

Telefoonnummers, functies, procedures en afspraken opslaan 52

Telefoonnummers voor snelkiezen onder toets opslaan	52
Individuele verkorte kiesnummers opslaan	53
Toetsen met een functie programmeren	54
Procedures (bedieningsstappen) onder een toets programmeren	57
Afspraken opslaan	59

Toestel controleren 60

Functionaliteit controleren	60
Toetsenprogrammering controleren	60

Oproepen omleiden 61

Variabele oproepomleiding gebruiken	61
Nachtstand gebruiken	62
Oproepomleiding binnen het netwerk van de netwerk-exploitant/MSN-nummer omleiden (niet voor USA) ..	63

Overige functies gebruiken 64

Info (bericht) zenden	64
Verzonden info wissen/weergeven	64
Infoteksten beantwoorden	64
Bericht/antwoordtekst achterlaten	65
Antwoordtekst wissen	65

Ander toestel gebruiken zoals uw eigen toestel	66
Telefoonnummer uitwisselen (ander toestel gebruiken/verplaatsen/ relocate).	67
Info bij ontvangst van een fax-bericht/bericht op antwoordapparaat. . .	68
Diensten/functies resetten (systeemwijd wissen voor een toestel) . . .	68
Meeluisteren/silent monitoring	69
Babyfoon	69
Functies voor een ander toestel activeren	70
Ander toestel beveiligen tegen telefoonmisbruik	71
Systeemfuncties vanuit een externe locatie activeren/deactiveren DISA (Direct Inward System Access).	71
Functies kiezen in het ISDN-net via codes (keypad-kiezen)	73
Aangesloten computers en de bijbehorende programma's besturen / tele- foon data-faciliteiten (alleen bij HiPath 3500/3550/3700/3750)	74
Schakelaar in/uit	75
Sensoren (alleen bij HiPath 3300/3350/3500/3550).	75
Personenzoekinstallatie (niet voor USA)	76
Standaard-PZI.	76
Comfort-PZI (alleen bij HiPath 3700/3750).	76



Team- en chef/secretaresse-functies

Team/chef/secretaresse met lijntoetsen78

Lijntoetsen gebruiken	78
Oproepen op lijntoetsen beantwoorden	79
Kiezen met de lijntoetsen	79
Gesprek op een lijntoets in de wachtstand plaatsen en terugnemen	79
Afwisselend telefoneren op meerdere lijnen.	80
Oproepen omleiden voor lijnen	80
Snelkiestoetsen gebruiken	82
Oproep op lijntoetsen beantwoorden	82
Team-toestel snel kiezen	82
Bestaand gesprek doorverbinden	83
Oproep voor ander Team-toestel beantwoorden	83
Groepsoproep in/uit (niet voor cheftoestel in Team chef/secretaresse)	83
Oproepen direct naar chef omschakelen (alleen in Team chef/secretaresse)	84

Overige Team-functies85

In/uit groepsschakeling	85
Oproep voor collega in Team overnemen	87
Oproep bijschakelen	87
Oproepverdeling (UCD).	88

↓ **Netwerk van centrales via LAN (PC-netwerk)**

Speciale functies in het LAN (PC-netwerk) 90

Uit de groep schakelen	90
Oproepomleiding in-/uitschakelen	91
Nachtstand gebruiken	92
Oproep bijschakelen	93
Schakelaars bedienen	94
Deur openen	95

↓ **Toestel-varia**

Opschriften, documentatie en accessoires 96

Opschriften voor toetsenvelden	96
Toetsenvelden via de PC van opschriften voorzien	96
Sticker voor telefoonnummers aanbrengen	96
Gebruiksaanwijzing bijbestellen (niet voor USA)	97
Gebruiksaanwijzing op Internet	97
Accessoires bestellen	97

Vraagbaak 99

Onderhoud van het toestel	99
Storingen verhelpen	99
Reageren op foutmeldingen op het display	100
Contactpersoon bij problemen	100

Trefwoordenregister 101

↓ **Beknopte gebruiksaanwijzing (appendix)**

Stap voor stap

Oproepen beantwoorden en telefoneren

Uw toestel gaat standaard met één bepaald oproepsignaal over:

- Bij een interne oproep gaat uw toestel eenmaal per vijf seconden over (enkel, intern belritme).
- Bij een externe oproep gaat uw toestel om de vijf seconden tweemaal kort achter elkaar over (dubbel, extern belritme).
- Bij een oproep van de deurtelefoon gaat uw toestel om de vijf seconden driemaal kort achter elkaar over (drievoudig belritme).
- Bij een tweede binnenkomende oproep hoort u ongeveer om de zes seconden een kort attentiesignaal (pieptoon).

Op het display wordt het telefoonnummer of de naam van de opbeller weergegeven.

Oproep via hoorn beantwoorden

Het toestel gaat over. De oproeper wordt weergegeven.

Hoorn opnemen.



Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld.

Gesprek beëindigen:

Hoorn terugleggen op het toestel.



Toets indrukken.

Verbreken

Oproep via luidspreker beantwoorden (handsfree telefoneren)

Het toestel gaat over. De oproeper wordt weergegeven.

Toets indrukken. Lampje licht op.
Handsfree telefoneren.

Luidspreker



Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld.

Stap voor stap

Luidspreker

of

Verbreken


Gesprek beëindigen.

Toets indrukken. Lampje dooft.

Toets indrukken.

Opmerkingen over handsfree telefoneren:

- Laat uw gesprekspartner weten dat u handsfree telefoneert.
- De handsfree-functie werkt beter naarmate het ontvangstvolume lager is ingesteld.
- Bij handsfree telefoneren bedraagt de optimale afstand tot het toestel circa 50 cm.

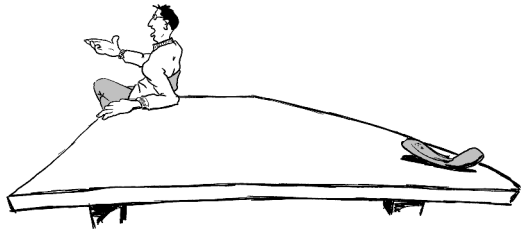

Meeluisteren in het vertrek tijdens het gesprek

U kunt andere personen in het vertrek bij het gesprek betrekken. Laat uw gesprekspartner weten dat u de luidspreker hebt ingeschakeld.

Vooropgesteld: u voert een gesprek via de hoorn.

Inschakelen:

Toets indrukken. Lampje licht op.

Uitschakelen:

Toets indrukken. Lampje dooft.

Luidspreker

Luidspreker

Stap voor stap

Luidspreker

en



en



Omschakelen op handsfree telefoneren

Vooropgesteld: u voert een gesprek via de hoorn.

Toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de hoorn opleggen (in USA: toets slechts indrukken en de hoorn opleggen).

Vervolgens de toets loslaten. Gesprek voortzetten.

Naar de hoorn omschakelen

Vooropgesteld: u voert handsfree een gesprek.

Hoorn opnemen. Gesprek voortzetten.

Tweede oproep gebruiken

Wanneer u een telefoongesprek voert, blijft u bereikbaar. Een aanklopton geeft aan dat er een tweede oproep binnenkomt. U kunt deze tweede oproep negeren of aannemen.

Als u de tweede oproep wilt aannemen, kunt u het eerste gesprek eerst beëindigen of het in de wachtstand plaatsen om het later weer voort te zetten.

U kunt een tweede oproep of de aanklopton ook verhinderen → pagina 15.

Tweede oproep (aankloppen) aannemen

Vooropgesteld: u telefoneert en hoort een aanklopton (ongeveer om de zes seconden).

Eerste oproep beëindigen en tweede oproep beantwoorden



Hoorn terugleggen op het toestel. Uw toestel gaat over.

Tweede oproep beantwoorden. Hoorn opnemen.

Stap voor stap

► **aankloppen aannemen?** ✓

of

Service-menu   **5 5**

Selecteren en bevestigen.

Toets indrukken. Lampje licht op. Functiecode invoeren.

U bent met de tweede oproeper verbonden. Uw eerste gesprekspartner staat in de wachtstand.

Het tweede gesprek beëindigen, het eerste gesprek voortzetten:

beëindigen en terug? ✓

of

Service-menu   **0**

Bevestigen.


Toets indrukken. Lampje licht op. Functiecode invoeren.



Hoorn terugleggen op het toestel. Op het display verschijnt "heroproep:". Hoorn opnemen.

Tweede oproep (automatisch aankloppen) verhinderen/toestaan

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u verhinderen/toestaan dat tijdens een gesprek een tweede gesprek → pagina 14 door automatisch aankloppen wordt gesignaleerd.

Service-menu 

Toets indrukken. Lampje licht op.



en

► **#490=aut.aankloppen uit?** ✓

of

► ***490=aut.aankloppen in?** ✓

of

 **4 9 0** of  **4 9 0**

Selecteren en bevestigen.

Functiecode voor automatisch aankloppen "uit" of "in" invoeren.

Stap voor stap

- ▶ aankloppen z. toon? ✓
of
- ▶ aankloppen m. toon? ✓
of

* 8 7 of # 8 7

Signaaltoon (aanklopton) in-/uitschakelen

U kunt de aanklopton bij tweede oproepen uitschakelen. Een tweede oproep wordt dan nog wel steeds door een eenmalige korte attentietoon gesignaleerd.

Selecteren en bevestigen.

Oproep voor collega gericht overnemen

U hoort een ander toestel overgaan.

Toets indrukken. Lampje licht op.

- ▶ Service-menu
- ▶ * 5 9 =gerichte overname? ✓
of
- * 5 9

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Op het display verschijnt een opgeroepen toestel.

- ▶ bladeren? ev. ✓

Selecteren en bevestigen totdat het gewenste toestel wordt weergegeven.

- ▶ oproep overnemen? ✓
of

Bevestigen.

Indien bekend, telefoonnummer van het overgaande toestel invoeren.

- ▶ of

Knipperende toets indrukken.

➡ Oproep in het team overnemen → pagina 87.

Stap voor stap

Oproep afwijzen

Oproepen die u niet wilt beantwoorden, kunt u weigeren. De oproep wordt dan gesignaleerd op een ander daartoe aangewezen toestel (raadpleeg uw systeembeheerder).

De telefoon gaat over. Op het display verschijnt de naam of het telefoonnummer van de opbeller.

Verbreken

Toets indrukken.

Kan een oproep niet worden geweigerd, dan blijft uw telefoon overgaan. Op het display verschijnt de tekst "momenteel niet mogelijk" (bijv. bij heroproep).

Mailbox gebruiken

Als u de toets "mailbox" hebt geprogrammeerd → pagina 54, licht het bijbehorende lampje op zodra er berichten voor u zijn binnengekomen.

Op een aangesloten voicemail-systeem worden binnengekomen berichten eveneens gesignaleerd door het oplichten van het lampje naast de toets "mailbox."

Mailbox opvragen

Oplichtende toets "mailbox" indrukken.

Bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Volg de bedieningsinstructies!

Aan een afspraak herinnerd worden

Vooropgesteld: u hebt een afspraak opgeslagen → pagina 59. Het opgeslagen tijdstip is aangebroken.

Het toestel gaat over. De tijd van de afspraak wordt weergegeven.

Toets tweemaal indrukken.

info weergeven? ✓
 of
 tekst? ✓
 of
 voicemail beluisteren? ✓

afspraak om:

Luidspreker

Stap voor stap



Hoorn opnemen en weer terug op het toestel leggen.



Als u de afspraakoproep niet beantwoordt, wordt deze nog vijf maal herhaald voordat de afspraak wordt gewist.

Via de luidspreker aangesproken worden

U wordt door een collega via de luidspreker van het toestel direct aangesproken. Voorafgaand aan de mededeling hoort u een signaaltoon. De naam of het toestelnummer van de oproeper verschijnt op het display.

U kunt via de hoorn of handsfree direct antwoorden.



Hoorn opnemen en antwoorden.

microfoon in?



Bevestigen en antwoorden.

microfoon in/uit



Toets indrukken en antwoorden.




Als de intercomfunctie is vrijgegeven (zie onder) hoeft u voor het beantwoorden van een mededeling de microfoon niet eerst in te schakelen. U kunt onmiddellijk via de handsfree-voorziening antwoorden.

Als deze functie geblokkeerd is (standaardinstelling), handelt u zoals hierboven is beschreven.

Zelf collega's direct aanspreken → pagina 26.


Intercomfunctie vrijgeven/blokkeren



intercom in?



Selecteren en bevestigen.



intercom uit?



* 9 6 of # 9 6

Functiecode voor intercom “vrijgeven” of “blokkeren” invoeren.

Stap voor stap

beantwoorden? ✓

Verbreken

▶ niet storen in? ✓

of

▶ niet storen uit? ✓

of

* 9 7 of # 9 7

▶ oproepsignaal uit? ✓

of

▶ oproepsignaal in? ✓

of

* 9 8 of # 9 8

Oproep via headset beantwoorden

Vooropgesteld: uw toestel moet zijn uitgerust met de optiset E headset/headset plus adapter. De headset is op de adapter aangesloten.

Uw toestel gaat over. Bevestigen.

Gesprek beëindigen.

Toets indrukken. Lampje dooft.

Niet storen in-/uitschakelen

Als u niet gestoord wilt worden, kunt u de functie "Niet storen" inschakelen. Interne oproepers horen een bezettoon, externe oproepers worden omgeleid naar een ander toestel (vast te leggen door uw systeembeheerder).

Selecteren en bevestigen.

Functiecode voor Niet storen "in" of "uit" invoeren.



Als u de functie "Niet storen" hebt geactiveerd, hoort u een speciale kiestoon (kiestoon met twee tonen) bij het opnemen van de hoorn.

Bevoegde interne oproepers doorbreken de functie "Niet storen" automatisch na vijf seconden.

Oproepsignaal uit-/inschakelen

Als u niet gestoord wilt worden, kunt u de functie "Oproepsignaal uit" inschakelen. Oproepen worden dan alleen gesignaleerd nog met **één** kort akoestisch oproepsignaal, via het display en door het knipperen van bijvoorbeeld een lijntoets.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode voor Oproepsignaal "in" of "uit" invoeren.

Stap voor stap

Anonieme oproepers identificeren – “Vangen” (dienst MCID, niet voor USA)

U kunt bij ISDN ongewenste externe oproepers laten identificeren (ISDN-dienst MCID). Het telefoonnummer van de oproeper kan tijdens het gesprek of tot maximaal 30 seconden daarna worden vastgehouden. U mag hierbij de hoorn niet neerleggen.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.



Als de vanglus succesvol was, worden de gevonden gegevens bij de netwerkaanbieder opgeslagen. Neem contact op met uw systeem-beheerder!

Microfoon in- en uitschakelen

Om te voorkomen dat uw gesprekspartner kan meeluisteren, bijv. wanneer u even met een collega ruggespraak wilt houden, kunt u de microfoon in de hoorn of de handsfree-microfoon in het toestel tijdelijk uitschakelen. U kunt bovendien de handsfree-microfoon inschakelen om een mededeling of omroep te beantwoorden die binnenkomt via de luidspreker van uw toestel (intercom-functie → pagina 18).

Vooropgesteld: u hebt een verbinding tot stand gebracht en de microfoon is ingeschakeld.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Oplichtende toets indrukken. Lampje dooft.

Selecteren en bevestigen.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Functiecode voor microfoon “uit” of “in” invoeren.

Service-menu

en

*84=vangen?

✓

of

* 8 4

microfoon in/uit

of

microfoon in/uit

of

microfoon uit?

✓

of

microfoon in?

✓

of

Service-menu

* 5 2 of # 5 2

Stap voor stap

Oproepen van de deurtelefoon aannemen/deuropener bedienen

Wanneer er een deurtelefoon is geïnstalleerd, kunt u vanaf uw toestel met bezoekers spreken via de deurtelefoon en de deuropener bedienen.

Als u over de bevoegdheid beschikt om de deuropener vrij te geven (raadpleeg uw systeembeheerder), kan een bezoeker de **deur zelf openen** door een code van vijf tekens in te voeren (bijv. via een DTMF-zender of via het cijfertoetsenblok naast de deur.

Sprekken met een bezoeker via de deurtelefoon

Vooropgesteld: uw toestel gaat over.



Hoorn binnen 30 seconden opnemen.

U bent direct verbonden met de deurtelefoon.

of



Hoorn na meer dan 30 seconden opnemen.



Toestelnummer van de deurtelefoon invoeren.

Deur openen vanaf een toestel tijdens een gesprek met de deurtelefoon:

deur openen?



Bevestigen.

Deur openen vanaf een toestel niet tijdens een gesprek met de deurtelefoon:

Service-menu



Toets indrukken. Lampje licht op



*61=deuropener?



Selecteren en bevestigen.

of

* 6 1

Funcatiecode invoeren.



Toestelnummer van de deurtelefoon invoeren.



Als uw toestel is aangesloten op de HiPath All-Serve (netwerk van centrales via het computer-netwerk), zijn speciale aanwijzingen van toepassing → pagina 95!

Stap voor stap



Service-menu

► *89=deurvrijgave in? ✓
of

* 8 9



► 3=tst. code veranderen? ✓

► 1=vrijgeven met oproep? ✓
of

► 2=vrijgeven z. oproep? ✓

Service-menu

► #89=deurvrijgave uit? ✓
of

8 9

Deur openen met code (bij de deur):

Na het drukken op de deurbel de code van vijf tekens invoeren (via DTMF-zendertje of via de cijfertoetsen van een toetsenbord). Afhankelijk van de instelling wordt het drukken op de deurbel wel of niet signaleerd.

Deurvrijgave inschakelen:

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Toestelnummer van de deurtelefoon invoeren.

Voer de 5-cijferige code in. Standaardcode = "00000"

Selecteren en bevestigen om de code te wijzigen.

Selecteren en bevestigen.

De deur kan ook geopend worden zonder dat er aangebeld wordt.

Deurvrijgave uitschakelen:

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Gesprek overnemen van antwoordapparaat

Als aan uw systeem een antwoordapparaat is aangesloten (raadpleeg de systeembeheerder) en u het interne nummer van het antwoordapparaat onder een toets hebt opgeslagen → pagina 54, kunt u het gesprek van het antwoordapparaat overnemen.

Lampje licht op. Toets indrukken.

Stap voor stap

Aantal wachtende oproepen opvragen/overbelastingsindicatie

Als u beschikt over een toets voor de functie "aantal oproepen tonen" → pagina 54, kunt u het aantal wachtende externe oproepen op het display laten weergeven.



Toets voor wachtende oproepen indrukken.

Als u al een gesprek voert en het aantal wachtende oproepen een drempel overschrijdt die door uw systeembeheerder is vastgelegd (overbelasting), wordt dit aangegeven door het lampje naast de toets.

- Lampje uit:
er wacht geen enkele oproep.
- Lampje knippert langzaam:
de ingestelde drempelwaarde is bereikt.
- Lampje knippert snel:
de drempelwaarde is overschreden (overbelasting).

Stap voor stap

Opbellen



Met opgenomen hoorn kiezen



Hoorn opnemen.



Intern: telefoonnummer invoeren.

Extern: netlijncode en telefoonnummer invoeren.

Er wordt niet opgenomen of het toestel is bezet:



Hoorn terugleggen op het toestel.

Met opgelegde hoorn kiezen



Intern: telefoonnummer invoeren.

Extern: netlijncode en telefoonnummer invoeren.

Gesprekspartner meldt zich via de luidspreker:



Hoorn opnemen.

of

Bij opgelegde hoorn: handsfree telefoneren.

Er wordt niet opgenomen of het toestel is bezet:

Luidspreker

Toets indrukken. Lampje dooft.



Uw systeem kan ook zo geprogrammeerd zijn, dat u vóór het kiezen van het interne telefoonnummer de toets "Intern" moet indrukken. Voor het kiezen van een extern telefoonnummer hoeft u dan geen netlijncode te kiezen (de automatische netlijnbelegging is dan ingeschakeld; raadpleeg uw systeembeheerder).

Stap voor stap

En-bloc kiezen/ telefoonnummer corrigeren

Indien ingesteld (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u het telefoonnummer intoetsen zonder dat het meteen gekozen wordt. U kunt het nummer dan zonodig nog corrigeren.

Gekozen wordt het nummer pas als u dat wilt.



Intern: telefoonnummer intoetsen.

Extern: netlijnprefix en telefoonnummer intoetsen.

Ingetoetste/weergegeven nummer kiezen:



Hoorn opnemen.

of

kiezen?



Bevestigen.

Ingetoetste nummer corrigeren:



cijfer wissen?



Selecteren en bevestigen.

Het laatst ingetoetste cijfers wordt telkens gewist.



Gewenste cijfer(s) intoetsen.

En-bloc kiezen afbreken:



beeindigen?



of

Selecteren en bevestigen.

Luidspreker



of

Toets indrukken. Lampje dooft.

Verbreken



Toets indrukken.

Stap voor stap

Nummerweergave bij het opgeroepen toestel onderdrukken

U kunt voorkomen dat uw telefoonnummer of naam op het display van het toestel van uw externe gespreks-partner wordt weergegeven. Deze functie blijft actief tot u haar weer uitschakelt.

Selecteren en bevestigen.

▶

nr. weergave uit?

✓

of

▶

nr. weergave in?

✓

of

*86

of

#86

Functiecode voor nummerweergave “uit” of “in” invoeren.

Uw systeembeheerder kan voor alle toestellen de nummerweergave in- of uitschakelen.

Collega via luidspreker direct aanspreken

U kunt via aangesloten speakers (systeembeheerder vragen) of bij een interne deelnemer die over een opti-set E-systeemtoestel beschikt, zonder diens toedoen iets omroepen via de speakers.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Service-menu

▶

*80=intercom-functie?

✓

of

*80

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Telefoonnummer invoeren.

Op intercom-mededelingen reageren
→ pagina 18.

Stap voor stap

Service-menu

▶ *53=DTMF-nakiezen in?



of

* 5 3



DTMF-nakiezen/toonkiezen activeren

Voor de bediening van apparaten, zoals antwoordapparaten of automatische info-diensten, kunt u tijdens de verbinding DTMF-signalen (TDK-tonen) versturen.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Funciecode invoeren.

Met de toetsen "0" t/m "9,"*" en "#" kunt u nu DTMF-toonsignalen versturen.



Bij het beëindigen van de verbinding wordt ook het DTMF-nakiezen beëindigd.

Uw systeem kan ook zodanig geconfigureerd zijn, dat u na de totstandkoming van de verbinding onmiddellijk met het DTMF-nakiezen kunt beginnen.

Automatisch tot stand brengen van verbinding/hotline

Als uw systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), wordt na het opnemen van de hoorn automatisch een verbinding tot stand gebracht met een vastgelegde interne of externe bestemming.



Hoorn opnemen.

Afhankelijk van de instelling wordt de verbinding **direct** of pas **na** een vastgelegde **tijd** (= hotline vertraagd) opgebouwd.

Stap voor stap

netlijn reserveren?



Netlijn reserveren

Als uw systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u een bezette netlijn voor uzelf reserveren.

Zodra de lijn weer vrij is, gaat uw toestel over en verschijnt er een melding op het display.

Vooropgesteld: op het display verschijnt "momenteel bezet."

Bevestigen.

De gereserveerde netlijn komt vrij

Uw toestel gaat over en op het display verschijnt "lijn is vrij."



Hoorn opnemen. U hoort de externe kiestoon.



Voer een extern telefoonnummer in.


Telefoonnummer (CLIP) toewijzen (niet voor USA)

Als uw systeem hiervoor is geprogrammeerd, kunt u gericht een bepaald nummer (doorkiesnummer) aan uw toestelaansluiting toewijzen voordat u een externe verbinding tot stand brengt. Dit nummer (CLIP) verschijnt dan op het display van de opgeroepen gesprekspartner.

Service-menu



Toets indrukken. Lampje licht op.

 *41=tel.nr. toewijzen?


Selecteren en bevestigen.

of



Functiecode invoeren.



Gewenst doorkiesnummer invoeren.



Extern telefoonnummer kiezen.

Stap voor stap

Flash op de netlijn geven

Om bepaalde diensten en functies via analoge netlijnen of andere communicatieplatforms te kunnen gebruiken (bijv. ruggespraak bij een satellietsysteem of diensten in het openbare telefoonnet), moet u, voordat u de functiecode of het toestelnummer invoert, eerst een flash-sigitaal op de analoge lijn geven.

Vooropgesteld: u hebt een externe verbinding tot stand gebracht.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Code voor de dienst en/of telefoonnummer invoeren.



Stap voor stap

Kiezen voor een ander/nummerkiezen activeren

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u als hulp bij het kiezen (tot stand brengen van de verbinding) een nummerkiezer gebruiken. De bedieningsprocedure is afhankelijk van de aansluiting van de nummerkiezer: op de **S₀-bus** of via de **a/b-aansluiting**.

U kunt ook uw systeemtoestel gebruiken om nummers voor andere toestellen te kiezen.

Nummerkiezer op de S₀-bus:

Bestemming selecteren op de PC en nummer kiezen.



De luidspreker van uw toestel wordt ingeschakeld. Zodra de gewenste gesprekspartner zich meldt, de hoorn opnemen.

Nummerkiezer op de a/b-aansluiting:

Bestemming selecteren op de PC en nummer kiezen.

Op het beeldscherm van de PC verschijnt de melding "Hoorn opnemen."



Hoorn opnemen.

Via uw toestel een nummer kiezen voor een ander toestel:

Service-menu

► *67=kiezen voor ander? ✓
of

* 6 7

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.




Intern telefoonnummer invoeren ("kies voor:").

Gewenst telefoonnummer invoeren.

Stap voor stap

Met meerdere gesprekspartners tegelijkertijd telefoneren

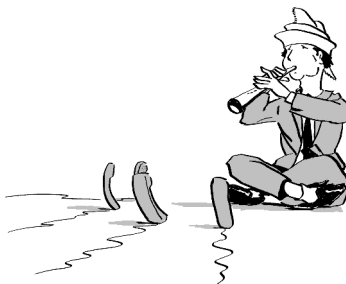

Tweede gesprekspartner opbellen (ruggespraak)

U kunt tijdens een gesprek een tweede gesprekspartner opbellen. Uw eerste gesprekspartner staat dan in de wachtstand.

ruggespraak?



Bevestigen.

Tweede gesprekspartner opbellen.

Terug naar uw eerste gesprekspartner:

terug naar wachtende?



✓ of

beëindigen en terug?



✓ of

Service-menu



0

Bevestigen.

Toets indrukken. Lampje licht op. Functiecode invoeren. Lampje dooft.

Naar de wachtende gesprekspartner terugkeren (makelen)

makelen?



✓ of

Service-menu



2

Selecteren en bevestigen.

Toets indrukken. Lampje licht op. Functiecode invoeren. Lampje dooft.

Stap voor stap

▶ conferentie? ✓
of

Service-menu [] * 3

▶ doorverbinden? ✓

conferentie activeren? ✓
[]

conferentie? ✓
of

Service-menu [] * 3

terug naar wachtende? ✓
of

* 0

conf. uitbreiden? ✓
[]

Gesprekspartners samenschakelen tot een conferentie met drie deelnemers:

Selecteren en bevestigen.

Toets indrukken. Lampje licht op. Functiecode invoeren. Lampje dooft.

Gesprekspartners met elkaar verbinden:

Selecteren en bevestigen.

Conferentie voeren

Bij een conferentieschakeling spreekt u met maximaal vier gesprekspartners tegelijkertijd. Daarbij kan het gaan om externe en interne gesprekspartners.

Eerste gesprekspartner opbellen.

Selecteren en bevestigen.

Tweede gesprekspartner opbellen. Conferentie aankondigen.

Selecteren en bevestigen.

Toets indrukken. Lampje licht op. Functiecode invoeren. Lampje dooft.

Om de 30 seconden wordt door een toon gesignaleerd (uitschakelbaar, raadpleeg uw systeembeheerder) dat er een conferentie aan de gang is.

Als de tweede gesprekspartner niet opneemt:

Bevestigen.

Functiecode invoeren.

Conferentie tot vijf deelnemers uitbreiden (door de initiator)

Bevestigen.

Nieuwe deelnemer opbellen. Conferentie aankondigen.

Stap voor stap

► **conferentie?** ✓
of

Service-menu  * 3

Selecteren en bevestigen.

Toets indrukken. Lampje licht op. Functiecode invoeren.
Lampje dooft.

Deelnemers aan de conferentie opvragen (door de initiator)

► **dln.-lijst tonen?** ✓

Selecteren en bevestigen.
De eerste deelnemer wordt weergegeven.

bladeren? ✓

Voor weergave van de andere deelnemers steeds bevestigen.

► **lijst sluiten?** ✓

Lijst sluiten: selecteren en bevestigen.

Deelnemers uit de conferentie verwijderen (door de initiator)

► **dln.-lijst tonen?** ✓

Selecteren en bevestigen. De eerste deelnemer wordt weergegeven.

bladeren? ✓

Zo vaak bedienen totdat de gewenste deelnemer wordt weergegeven.

► **dln. verwijderen?** ✓

Selecteren en bevestigen.

Conferentie verlaten


of

► **conf. verlaten?** ✓

Selecteren en bevestigen.

Conferentie beëindigen (door de initiator)

► **conf. beëindigen?** ✓
of

Service-menu  # 3

Toets indrukken. Lampje licht op. Functiecode invoeren.
Lampje dooft.

ISDN-Central-Office-gesprekspartner uit de conferentie schakelen (alleen voor USA)

► **conf. dln verbreken?** ✓
of

Service-menu  * 4 9 1

Selecteren en bevestigen.

Toets indrukken. Lampje licht op. Functiecode invoeren.
Lampje dooft.

Stap voor stap

ruggespraak? ✓



of

▶ doorverbinden? ✓

Gesprek doorverbinden

Als uw gesprekspartner nog met een andere collega wil spreken, kunt u het gesprek doorverbinden.

Bevestigen.

Telefoonnummer van de gewenste collega invoeren.

Gesprek eventueel aankondigen.

Hoorn terugleggen op het toestel.

Selecteren en bevestigen.

...na intercom-melding aan een groep

Als uw systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u via de intercom → pagina 26 een bestaand gesprek aan een groep van toestellen → pagina 85 aankondigen.

Wanneer een lid van de groep de intercom-melding aanneemt, kunt u het gesprek dat in de wachtstand staat doorverbinden.

Vooropgesteld: u voert een gesprek.

ruggespraak? ✓

Service-menu



▶ * 80=intercom-functie? ✓

of



Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.



of

▶ doorverbinden? ✓

Telefoonnummer van de groep invoeren.

Gesprek via intercom-melding aankondigen.

Als een lid van de groep de intercom-melding aanneemt → pagina 18, bent u met deze deelnemer verbonden.

Hoorn terugleggen op het toestel.

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap



Als binnen 45 seconden geen verbinding tussen de beide andere gesprekspartners tot stand is gebracht, wordt de oproep van uw oorspronkelijke gesprekspartner weer bij u gesignaleerd (=heroproep).

Gesprek parkeren

U kunt tot 10 interne en/of externe gesprekken parkeren. Geparkeerde verbindingen kunnen op een ander toestel weergegeven en teruggenomen worden. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld een gesprek op een ander toestel voortzetten.

Vooropgesteld: u voert een gesprek.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Een parkeerpositienummer (0 - 9) invoeren en onthouden. Als het ingevoerde nummer niet wordt weergegeven, is dit reeds bezet; in dat geval moet u een ander nummer invoeren.

Geparkeerd gesprek terugnemen

Vooropgesteld: één of meerdere gesprekken zijn geparkeerd. Het toestel bevindt zich in de rusttoestand.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Gewenste (onthouden) parkeerpositienummer invoeren.

Als deze parkeerpositie niet bezet is, kunt u het gesprek niet terugnemen.



Als een geparkeerd gesprek niet teruggenomen wordt, wordt het gesprek na een bepaalde tijd weer gesignaleerd op het oorspronkelijke toestel waar het geparkeerd werd (= heroproep).

Service-menu

► *56=parkeren? ✓
of

* 5 6

0 ... 9

Service-menu

► parkeren terugnemen? ✓
of

5 6

0 ... 9

Stap voor stap

Externe gesprekken in de wachtstand plaatsen

Als uw toestel van een wachtstand toets is voorzien → pagina 54, kunt u externe gesprekken in de wachtstand plaatsen.

Op deze wijze kan iedere andere gebruiker het gesprek op de toegewezen lijn overnemen.

Toets "Wachtstand" indrukken.

Melding voor de bijbehorende lijn verschijnt (bijv. 801), lijnnummer onthouden.

Indien aanwezig knippert het lampje van de bijbehorende lijntoets langzaam.

ev.



of

Verbreken

Hoorn opleggen of toets indrukken.

Afhankelijk van de configuratie noodzakelijk, zodat ook andere gebruikers het in de wachtstand geplaatste gesprek kunnen overnemen.

Gesprek uit de wachtstand terugnemen

Vooropgesteld: één of meerdere gesprekken zijn in de wachtstand geplaatst. Het toestel bevindt zich in de rusttoestand.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

of

Als de toets "lijn terugnemen" → pagina 54 aanwezig is: toets indrukken.



Bijbehorend lijnnummer invoeren.

of

Als voor de betreffende lijn een "lijntoets" aanwezig is → pagina 54: Lampje knippert langzaam: toets indrukken.

Stap voor stap

Via opgeslagen bestemmingen opbellen

Lijst met oproepen gebruiken

Wanneer u een interne of externe oproep niet hebt beantwoord, wordt deze opgeslagen in een lijst met oproepen.

Ook beantwoorde oproepen kunnen worden opgeslagen, hetzij handmatig door uzelf (interne en externe oproepen) of automatisch (alleen externe oproepen, raadpleeg uw systeembeheerder).

Uw toestel slaat maximaal 10 binnenkomende oproepen in volgorde van binnenkomst op.

Elke oproep wordt voorzien van een tijdstempel.

Op het display wordt de meest actuele, nog niet opgevraagde oproep uit de lijst als eerste weergegeven.

Herhaalde oproepen van dezelfde oproeper worden niet steeds als een nieuw item opgenomen in de lijst; alleen de laatste tijdstempel en het totale aantal oproepen.

Lijst met oproepen opvragen:

Vooropgesteld: voor uw toestel is een lijst met oproepen geprogrammeerd.

► lijst met oproepen? ✓
of

8 2

Functiecode invoeren.

De laatste oproep wordt weergegeven.

bladeren? ✓

Voor weergave van de andere oproepen steeds bevestigen.

Opvragen beëindigen:

► beëindigen? ✓
of

Service-menu

Toets indrukken. Lampje dooft.

of

Luidspreker

Toets indrukken. Lampje dooft.

Stap voor stap

- ▶ ✓
- ▶ ✓ of
- ▶ ✓

Tijdstip van oproep en extra informatie over de oproep opvragen

Vooropgesteld: u hebt de lijst met oproepen opgevraagd en de gewenste oproep wordt weergegeven.


Selecteren en bevestigen.

- ▶ ✓

Telefoonnummer uit de lijst met oproepen kiezen

Vooropgesteld: u hebt de lijst met oproepen opgevraagd en de gewenste oproep wordt weergegeven.

Selecteren en bevestigen.


 Bij het tot stand komen van de verbinding wordt de betreffende opbeller automatisch uit de lijst met oproepen gewist.

- ▶ ✓

Oproep uit de lijst wissen

Vooropgesteld: u hebt de lijst met oproepen opgevraagd en de gewenste oproep wordt weergegeven.

Bevestigen.

- ✓
- or
-  * 8 2

Telefoonnummer van uw gesprekspartner in lijst met oproepen opslaan (nummerherhaling)

Vooropgesteld: u voert een gesprek of een extern nummer wordt gebeld.

Bevestigen.

Toets indrukken. Lampje licht op. Functiecode invoeren.

Stap voor stap

Nummer herhalen

De drie laatstgekozen nummers worden automatisch opgeslagen.

Die kunt u met een druk op de toets opnieuw kiezen. Het gewenste telefoonnummer wordt twee seconden weergegeven en daarna gekozen.

Nummerherhaling

Toets indrukken (= laatstgekozen telefoonnummer).

Toets tweemaal indrukken (= voorlaatst gekozen telefoonnummer).

Toets driemaal indrukken (= op twee na laatste gekozen telefoonnummer).

Opgeslagen telefoonnummers weergeven en kiezen:

Nummerherhaling

Toets indrukken.

bladeren?



Binnen twee seconden bevestigen.

bladeren?



Het volgende opgeslagen telefoonnummer weergeven. Steeds bevestigen.



opbellen?



Selecteren en bevestigen.



Indien ingesteld (raadpleeg uw systeembeheerder), worden ook de ingevoerde projectcodes → pagina 44 opgeslagen.

Stap voor stap

Uit interne telefoonboek kiezen

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), vindt u in het interne telefoonboek alle interne telefoonnummers en centrale verkorte kiesnummers waarvoor een naam is gedefinieerd.

Vooropgesteld: voor de in het systeem opgeslagen telefoonnummers zijn namen gedefinieerd.

Hoorn opnemen.

Toets indrukken. Lampje licht op.



Luidspreker

telefoonboek? ✓

Bevestigen.

De eerste naam wordt weergegeven.

vooruit bladeren? ✓

Voor de weergave van andere namen steeds bevestigen.

of

▶ terug bladeren? ✓

Selecteren en steeds bevestigen.



Via de kiestoetsen de gewenste naam of alleen de eerste letter invoeren. De naam wordt opgezocht.

De cijferstoetsen kunnen hierbij als alfanumerieke toetsen voor de invoer van de namen worden gebruikt door meerdere keren kort op de betreffende toets te drukken.

Voorbeeld: door de "7" driemaal in te drukken, voert u de "R" in, door de "3" tweemaal in te drukken, voert u de "E" in.

De eerste naam met de ingevoerde letter verschijnt. Voer de volgende letter op dezelfde manier in, enz.

Als er geen naam aanwezig is die met de ingevoerde letters overeenkomt, hoort u een korte pieptoon.

Door op de "0" te drukken, voert u een spatie in.

Als u op de "1" drukt, verschijnt automatisch de eerste naam van het telefoonboek.

De toetsen "*" en "#" hebben geen betekenis.

ev.

▶ letter wissen? ✓

Selecteren en steeds bevestigen. De laatste ingevoerde letter (behalve de eerste) wordt gewist.

ev.

▶ regel wissen? ✓

Selecteren en bevestigen. Alle ingevoerde letters worden gewist en de eerste naam in het telefoonboek verschijnt weer.

Stap voor stap

► **opbellen?** ✓

☐

Service-menu ☐

***7=verkort kiezen?** ✓

of

* 7

Gewenste naam wordt weergegeven:

Selecteren en bevestigen.

Met snelkiestoetsen kiezen

Vooropgesteld: u hebt onder een snelkiestoets of naamtoets een telefoonnummer opgeslagen → pagina 52.

Toets met opgeslagen telefoonnummer indrukken. Als het telefoonnummer zich op het tweede niveau bevindt, eerst op "Shift" drukken.



Ook tijdens een gesprek kunt u de snelkiestoets indrukken. De ruggespraakfunctie wordt automatisch geactiveerd → pagina 31.

Met individuele en centrale verkorte kiesnummers kiezen

Vooropgesteld: u hebt individuele → pagina 53 verkorte kiesnummers opgeslagen, uw systeembeheerder heeft centrale verkorte kiesnummers opgeslagen.

Toets indrukken. Lampje licht op

Bevestigen.

Functiecode invoeren.

Verkort kiesnummer invoeren.

"*0" tot en met *9" = individueel verkort kiesnummer.
"000" tot en met "999" = centraal verkort kiesnummer (raadpleeg uw systeembeheerder).

Stap voor stap

Verbindingskosten controleren/toewijzen

Verbindingskosten voor uw toestel opvragen (niet voor USA)

Van het actuele gesprek:

Na afloop van een gesprek worden standaard de kosten weergegeven op het display.

Wanneer de kosten tijdens een gesprek continu moeten worden weergegeven, moet uw systeembeheerder dit aanvragen bij de netwerk-exploitant.

Afhankelijk van de netwerkaanbieder kan van gratis externe gesprekken ook een indicatie worden weergegeven. Op het display verschijnt voor of tijdens het gesprek "zonder kosten."



Wanneer u een gesprek naar een ander toestel doorverbindt, worden de kosten aan dit andere toestel doorberekend.

Voor alle gesprekken en voor het laatste gesprek:

Eerst worden de verbindingskosten weergegeven voor het laatste gesprek waarvoor kosten verschuldigd zijn. Na vijf seconden wordt het totaal van de verbindingskosten weergegeven.

Service-menu

► *65=kosten weergeven? ✓

of

* 6 5

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Stap voor stap

Verbindingskosten voor ander toestel opvragen (niet voor USA)

Als het systeem daarvoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u de verbindingskosten van andere toestellen (bijv. van een telefooncel) laten weergeven en ook afdrukken.

Vooropgesteld: u beschikt over een toets met de functie "kosten opvragen" → pagina 54.

Als het lampje oplicht, werd er sinds de laatste opvraagprocedure een gesprek gevoerd waaraan kosten zijn verbonden.



Toets "kosten opvragen" indrukken. De verbindingen waaraan kosten zijn verbonden, worden weergegeven.

bladeren?



Voor de weergave van andere betaalde verbindingen steeds bevestigen.

► afdrukken? ✓
of

► wissen? ✓
of

► extra informatie? ✓
of

► beëindigen? ✓

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Met kostenverrekening opbellen

De kosten van externe gesprekken kunt u aan bepaalde projecten toewijzen.

Vooropgesteld: voor u zijn projectcodes vastgelegd.

Toets indrukken. Lampje licht op

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Projectcode invoeren.

Invoeren.

Bevestigen.

Afhankelijk van de configuratie is dit noodzakelijk (raadpleeg uw systeembeheerder).

Voer een extern telefoonnummer in.

U kunt ook tijdens een extern gesprek de projectcode invoeren.

Stap voor stap

Als u bestemmingen niet hebt kunnen bereiken ..

Terugbelopdracht gebruiken

Als een gekozen interne gesprekspartner bezet is of zich niet meldt, kunt u een terugbelopdracht achterlaten. Hierdoor hoeft u niet continu te proberen de gewenste gesprekspartner te bereiken.

U wordt teruggebeld zodra,

- de betreffende gesprekspartner niet meer bezet is,
- de gewenste gesprekspartner die niet aanwezig was, weer een gesprek heeft gevoerd.

Terugbelopdracht achterlaten

Vooropgesteld: de gekozen interne gesprekspartner is bezet of meldt zich niet.

terugbellen



of

* 5 8

Bevestigen.

Funciecode invoeren.

Terugbelopdracht aannemen

Vooropgesteld: er werd een terugbelopdracht opgeslagen. Uw toestel gaat over en op het display verschijnt "terugbel.:"



of

Luidspreker



Hoorn opnemen.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Vrijtoon (oproeptoon) hoorbaar.

Opgeslagen terugbelopdrachten controleren/wissen



terugbelopdrachten?



of

5 8

Selecteren en bevestigen.

Funciecode invoeren.



volgende weergeven?



Selecteren en bevestigen om volgende terugbelopdrachten weer te geven.

Stap voor stap

wissen? ✓

▶ beëindigen? ✓

of

Service-menu

of

Luidspreker

U klopt aan!

Weergegeven opdracht wissen:

Bevestigen

Opvragen beëindigen:

Selecteren en bevestigen.

Toets indrukken. Lampje dooft.

Toets indrukken. Lampje dooft.

Aankloppen – zich kenbaar maken

Vooropgesteld: u hebt een intern toestelnummer gekozen en hoort de bezettoon. U wilt de opgeroepen persoon dringend bereiken.

Wacht (ca. 5 seconden) tot op het display de melding "klopt aan!" verschijnt en de bezettoon in een vrijtoon verandert.

De opgeroepen persoon kan nu reageren → pagina 14



De opgeroepen persoon kan dit automatische aankloppen verhinderen → pagina 15.

Indien geactiveerd (raadpleeg uw systeembeheerder), hoort u direct de vrijtoon. Op het display verschijnt de melding "klopt aan!".

Stap voor stap

Opschakelen – in een gesprek bijschakelen

Alleen mogelijk als het systeem daarvoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder).

Vooropgesteld: u hebt een intern toestelnummer gekozen en hoort de bezettoon. U wilt de opgeroepen persoon dringend bereiken.

► opschakelen? ✓

of

* 6 2

Selecteren en bevestigen.


Functiecode invoeren.

De opgeroepen persoon en zijn gesprekspartner horen om de twee seconden een waarschuwingssignaal. Als het opgeroepen toestel een systeemtoestel met display is, dan verschijnt: "opschakelen: (tel.nr. of naam)."

U kunt onmiddellijk spreken.

Stap voor stap

Toestel instellen

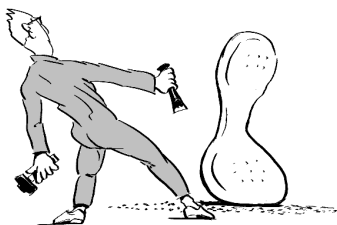

Volume oproepsignaal wijzigen

+ of - In de rusttoestand van het toestel een van de toetsen indrukken.

volume oproepsignaal? ✓

Bevestigen.

+ of - Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld.

✓ Opslaan.

Toon oproepsignaal wijzigen

+ of - In de rusttoestand van het toestel een van de toetsen indrukken.

▶ **toon oproepsignaal?** ✓

Selecteren en bevestigen.

+ of - Toonhoogte wijzigen. Toetsen zo vaak indrukken totdat de gewenste toonhoogte is ingesteld.

✓ Opslaan.

Volume attentie-oproep wijzigen

Als u behoort tot een team met lijntoetsen, kunnen overige oproepen binnen het team ook tijdens een gesprek akoestisch gesignaleerd worden → pagina 83. U hoort de attentie oproep.

+ of - In de rusttoestand van het toestel een van de toetsen indrukken.

▶ **volume attentie oproep?** ✓

Selecteren en bevestigen.

+ of - Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld.

✓ Opslaan.

Stap voor stap

Handsfree-functie aanpassen aan ruimte

Om bij het handsfree telefoneren optimaal verstaanbaar te zijn voor uw gesprekspartner, kunt u het toestel aanpassen aan de akoestiek van het vertrek: "voor gedempte ruimte," "voor normale ruimte" en "voor galmende ruimte."

+ of –

In de rusttoestand van het toestel een van de toetsen indrukken.



handenvrij telefoneren?



Selecteren en bevestigen.

+ of –

Soort ruimte instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat de gewenste instelling weergegeven wordt.



Opslaan.

Ontvangstvolume wijzigen tijdens een gesprek

U voert een gesprek.

+ of –

Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld.

+ – tegelijkertijd

Opslaan.

Hoek van het display aanpassen aan zitplaats

U kunt de hoek van het display wijzigen. Stel het display zo in, dat u de displaymeldingen vanaf uw zitplaats goed kunt lezen.

Stap voor stap

Service-menu

▶ overige functies? ✓

▶ *48= taalkeuze? ✓

of

* 4 8

▶ 15=Spaans? ✓

▶ codeslot in? ✓

of

▶ codeslot uit? ✓

of

* 6 6 of # 6 6



Taal voor display-gebruik kiezen

Toets indrukken. Lampje licht op.


Bevestigen.

Bevestigen.

Functiecode invoeren.

Gewenste taal (bijv. "Spaans") selecteren en bevestigen.

Toestel tegen misbruik blokkeren

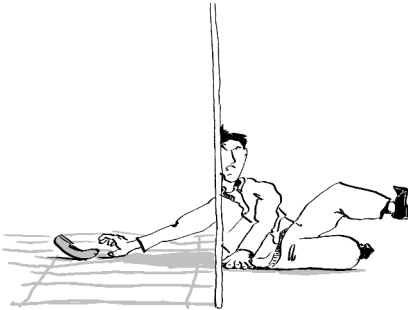

U kunt voorkomen, dat onbevoegden uw toestel en het elektronisch telefoonboek tijdens uw afwezigheid gebruiken.

Vooropgesteld: u hebt een persoonlijke PIN-code gedefinieerd → pagina 51.

Codeslot in-/uitschakelen:

Selecteren en bevestigen.

Functiecode voor "Codeslot in" of "Codeslot uit" invoeren.

Code (PIN-code) invoeren → pagina 51.

Stap voor stap



In afgesloten toestand klinkt bij het opnemen van de hoorn een speciale kiestoon. Intern kan op de normale wijze gekozen worden.

Uw toestel kan ook vanaf een daarvoor geautoriseerd toestel → pagina 71 worden afgesloten en vrijgegeven.

Persoonlijke PIN-code opslaan

Om de functies

- Telefoon tegen misbruik te beschermen
→ pagina 50
- Ander Telefoon te gebruiken als uw eigen
→ pagina 66
- Telefoonnummer uitwisselen → pagina 67

te kunnen gebruiken, moet u een pincode invoeren die u zelf kunt opslaan.

Service-menu



*93=tst.-code wijzigen?



of

* 9 3

Toets indrukken. Lampje licht op.

Bevestigen.

Functiecode invoeren.



Voer de actuele 5-cijferige PIN-code in.
Wanneer u nog geen eigen code hebt ingevoerd, gebruik dan de standaardcode: "00000."



Nieuwe code invoeren.



Nieuwe code herhalen.



Wanneer u uw toestelcode vergeten bent, neem dan contact op met uw systeembeheerder. Deze kan uw toestelcode terugzetten op "00000."
Uw toestel kan ook vanaf een daarvoor geautoriseerd toestel → pagina 71 worden afgesloten en vrijgegeven.

Stap voor stap

Telefoonnummers, functies, procedures en afspraken opslaan

Onder elke vrije toets van uw telefoontoestel of uitbreidingsterminal kunt u een nummer dat u vaak moet bellen, een veel gebruikte functie of bepaalde procedures (meerdere bedieningsstappen achterelkaar) opslaan. Wanneer u een shift-toets hebt geprogrammeerd, kunt u de vrij programmeerbare toets op een van de twee niveaus definiëren. Op het tweede niveau (shift-niveau) kunt u alleen een extern telefoonnummer opslaan.

Telefoonnummers voor snelkiezen onder toets opslaan

Service-menu

► *91=toets program.?



of

* 9 1

ev.

toets wijzigen?



telefoonnummer?



opslaan?



of

► terug?



Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Als de toets "Shift" aanwezig is → pagina 54:
eventueel toets indrukken.

Toets indrukken. Is de betreffende toets reeds bezet,
dan wordt de geprogrammeerde instelling weergegeven.

Bevestigen.

Bevestigen.

telefoonnummer invoeren.

Bevestigen.

Wanneer u een verkeerde toets ingedrukt hebt:

Selecteren en bevestigen. Alle ingevoerde cijfers
worden gewist.

Stap voor stap

beëindigen?



✓



andere toets?



✓

Bevestigen.

Selecteren en bevestigen.



U kunt de opgeslagen telefoonnummers kiezen met een druk op de toets → pagina 41.

Als u een intern telefoonnummer hebt opgeslagen (=snelkiesnummer), signaleert het bijbehorende lampje verschillende toestanden → pagina 55, → pagina 82.

U kunt ook tijdens een gesprek een telefoonnummer opslaan.

Service-menu



*92=VK-nr. wijzigen?



✓

of

* 9 2

Toets indrukken. Lampje licht op.

Bevestigen.

Functiecode invoeren.



Gewenst verkort kiesnummer *0 t/m *9 invoeren.

Is het betreffende verkorte kiesnummer reeds geprogrammeerd, dan wordt het bijbehorende telefoonnummer weergegeven.

wijzigen?



✓



Bevestigen.

Eerst netlijncode en vervolgens extern telefoonnummer invoeren.

opslaan?



✓

of



terug?



✓

Bevestigen.

Wanneer u een verkeerde toets ingedrukt hebt:

Selecteren en bevestigen. Alle ingevoerde cijfers worden gewist.

Individuele verkorte kiesnummers opslaan

U kunt 10 telefoonnummers die u vaak gebruikt opslaan en als individuele verkorte kiesnummers *0 t/m *9 kiezen → pagina 41.

Stap voor stap

volgende bestemming?

✓

of

▶

wijzigen?

✓

of

▶

wissen?

✓

of

▶

beëindigen

✓

Service-menu

■

▶

*91=toets program.?

✓

of

*91

■

toets wijzigen?

✓

▶

✓

ev.

▶

onvolledig opslaan

✓

beëindigen?

✓

of

▶

andere toets?

✓

Bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Toetsen met een functie programmeren

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Toets indrukken. Is de betreffende toets reeds bezet, dan wordt de geprogrammeerde functie weergegeven.

Bevestigen.

Functie selecteren en bevestigen, bijv. "niet storen". U kunt alle programmeerbare functies kiezen. Zie ook de beknopte gebruiksaanwijzing (appendix) kolom: ... via functietoetsen.

Selecteren en bevestigen. Sommige functies (bijv. "oproepomleiding") kunnen onvolledig worden opgeslagen. D.w.z., later, als de functie door een druk op de toets geactiveerd wordt, is aanvullende invoer noodzakelijk.

Bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Door het indrukken van de toets bereikt u nu direct de functie. Bij in-/uitschakelbare functies, bijv. "niet storen", schakelt u de functie met een druk op de toets in en met de volgende weer uit.

54

Stap voor stap

Betekenis van meldingen via lampjes m.b.t. opgeslagen functies:

oproepomleiding, oml. in netwerk, omleiding MULAP, nachtstand, niet storen, codeslot in/uit, antwoordtekst, oproepsignaal in/uit, intercom in/uit, groepsschakeling in/uit, nummeronderdrukking, aankloppen vrijgeven, aankloppen zonder toon, oproepomschakeling, deurvrijgave in/uit, schakelaar, oproep bijschak., shift-toets, UCD menu (beschikbaar in/uit, (afhandelen in/uit, nachtbestemming in/uit):



Opgeslagen functie is niet ingeschakeld.



Opgeslagen functie is ingeschakeld.

terugbellen:




U hebt geen terugbelopdracht ingevoerd.



U hebt een terugbelopdracht ingevoerd.

microfoon in/uit:



De microfoon is ingeschakeld



De microfoon is uitgeschakeld.

lijst met oproepen:



Geen oproepen geregistreerd.



Gemiste oproep(en) geregistreerd.

tel.nr. (intern), snelkiestoets:



Toestel is niet in gesprek.



Toestel is in gesprek of de functie "Niet storen" is ingeschakeld.



Knippert snel – u wordt opgeroepen, beantwoorden alstublieft.

Knippert langzaam – een ander toestel wordt opgeroepen en de oproep is nog niet beantwoord.

mailbox:



Geen berichten opgeslagen



Bericht(en) opgeslagen

gesprekstoets, alg. gesprekstoets, lijntoets, MULAP toets, tel.nr. toewijzen:



Geen gesprek via betreffende netlijn.



Gesprek via betreffende netlijn.

Stap voor stap



Knippert snel – oproep op betreffende netlijn, oproepovername mogelijk, toets indrukken.

Knippert langzaam – gesprek op betreffende netlijn is in de wachtstand geplaatst.



richtingstoets:

Minimaal één lijn vrij



Alle lijnen in die richting zijn bezet



kosten opvragen:

Geen verbindingen met kosten tot stand gebracht sinds de laatste opvraagprocedure



Er zijn verbindingen met kosten tot stand gebracht sinds de laatste opvraagprocedure



oproepomleiding, omleiding MULAP:

Knippert langzaam – uw toestel of uw netlijn is de bestemming van een oproepomleiding.



info bij ontvangst fax:

Geen fax ontvangen of geen bericht op antwoordapparaat.



Fax ontvangen of bericht op antwoordapparaat.



aantal oproepen tonen:

Er wacht geen enkele oproep.



Knippert snel – oproepen wachten (bepaald aantal is overschreden).

Knippert langzaam – oproepen wachten (bepaald aantal is bereikt).

De volgende onder toetsen opgeslagen functies hebben geen lampjesindicatie:

telefoonnummer (extern), proceduretoets, vangen, verkort kiezen, verbreektoets, herstelfunctie, centraal codeslot, info zenden, telefoonboek, aankloppen aannemen, makelen, conferentie, intercom, lijn terugnemen, netlijn reserveren, netlijn vrijschakelen, tijdelijk toestel, opschakelen, parkeren, gerichte overname, overname in groep, projectcode, kosten opvragen, persoon zoeken, melden, afspraak, deuropener, DTMF-nakiezen in, flashtoets, babyfoon, wachtstand toets, interne ruggespraak, kiezen voor ander, functies v. ander, tel. data facil, relocate_tel._nr.

Stap voor stap

Procedures (bedieningsstappen) onder een toets programmeren

Telefoonnummers en functies waar verschillende bedieningsstappen voor nodig zijn, kunt u onder een toets van uw telefoontoestel programmeren.

Zo kan de functie "Kiezen voor een ander" → pagina 30 inclusief de verder nog vereiste invoer (telefoonnummer van degene voor wie gekozen wordt + het te kiezen telefoonnummer) onder één toets worden geprogrammeerd.

Naast telefoonnummers die aanvullende invoer vereisen kunnen ook eventueel vereiste kiespauzes worden geprogrammeerd.


Service-menu 

► ***91=toets programmeren?** 

of

 *** 9 1** 

 **toets wijzigen?** 

► **proceduretoets?** 



eventueel

 **Nummerherhaling** 

 **opslaan?** 

of

► **terug?** 

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Servicecode intoetsen.

Toets indrukken. Is de betreffende toets al geprogrammeerd, dan wordt dit via het display kenbaar gemaakt.

Bevestigen.

Bevestigen.

Procedure invoeren, bijv. **"*67 231 089123456"**.

*67= servicecode voor 'Kiezen voor een ander

231=toestelnummer van degene voor wie moet worden gekozen

089123456 = te kiezen telefoonnummer.

Voor het invoeren van pauzes toets indrukken (op het display verschijnt een "P").

Bevestigen.

Als u een verkeerde toets hebt ingedrukt:

Selecteren en bevestigen. Alle ingevoerde cijfers worden gewist.

Stap voor stap

beeindigen?



of



andere toets?



Bevestigen.

Selecteren en bevestigen.



De geprogrammeerde procedure kan met één druk op de toets worden gekozen.


Bij procedures met in-/uitschakelbare functies, schakelt u de functie met een druk op de toets in en met de volgende weer uit.



U kunt de proceduretoets ook tijdens een gesprek indrukken. De geprogrammeerde cijfers worden automatisch als DTMF-signalen
→ pagina 27 verstuurd.

Stap voor stap

Afspraken opslaan

U kunt uw eigen toestel laten overgaan ter herinnering aan afspraken → pagina 17.
Daarvoor moet u het gewenste tijdstip van de oproep opslaan. Dit kan steeds voor de volgende 24 uur of voor een dagelijks terugkerende afspraak.


Service-menu 

► ✓
of
  4 6

Toets indrukken. Lampje licht op.

Bevestigen.

Functiecode invoeren.



✓
of
► ✓

Tijd 4-cijferig invoeren, bijv. 0905 voor 9.05 uur (= 9.05 a.m.) of 1430 voor 14.30 uur (= 2.30 p.m.).


Bevestigen.



Selecteren en bevestigen.

✓

Bevestigen.

Opgeslagen afspraak wissen/opvragen:

Service-menu 

► ✓
of
  4 6

Toets indrukken. Lampje licht op.

Bevestigen.

Functiecode invoeren.

✓
of
► ✓

Bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Service-menu

▶ *940=toesteltest?

✓
of

*940

Service-menu

▶ *91=toets program.?

✓
of

*91

▶ andere toets?

✓
of

▶ beëindigen?

✓

Toestel controleren

Functionaliteit controleren

U kunt het functioneren van uw toestel controleren.

Vooropgesteld: het toestel bevindt zich in de rust-toestand.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Is alles in orde, dan

- knipperen alle lampjes op het toestel, ook die op de key module(s) (alleen het servicemenu-lampje licht op),
- wordt op het display uw telefoonnummer weer-gegeven,
- worden alle pixels op het display ingeschakeld,
- hoort u het oproepsignaal.

Toetsenprogrammering controleren

U kunt de instelling van de toetsen op uw toestel con-trolleren, om vast te stellen welke functies onder welke toetsen zijn opgeslagen.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Toets indrukken. De functie wordt weergegeven.

Selecteren en bevestigen.

Selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Oproepen omleiden

Variabele oproepomleiding gebruiken

U kunt interne en/of externe oproepen direct naar verschillende interne of externe toestellen (bestemmingen) omleiden (bij ISDN-netlijnen en een hiervoor geschikte systeemconfiguratie is omleiden naar een externe bestemming mogelijk).



Als uw toestel is aangesloten op de HiPath All-Serve (netwerk van centrales via het computer-netwerk), zijn speciale aanwijzingen van toepassing → pagina 91!

▶ ✓
of

Selecteren en bevestigen.

✓

Functiecode invoeren.

▶ ✓

Selecteren en bevestigen.

▶ ✓

of of

Functiecode invoeren.



Telefoonnummer van de bestemming invoeren.

✓

Bevestigen.

▶ ✓
of

Oproepomleiding uitschakelen:

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.




Als de functie Oproepomleiding is ingeschakeld, dan klinkt bij het opnemen van de hoorn een speciale kiestoon.

Bij geactiveerde functie Inkomend DTMF-nakiezen (raadpleeg uw systeembeheerder) kunt u oproepen ook daarheen omleiden. Bestemmingen: fax = 870, nakiezen = 871, fax-nakiezen = 872.

Stap voor stap

Nachtstand gebruiken

Wanneer deze functie ingeschakeld is, bijvoorbeeld tijdens de middagpauze of na kantoortijden, dan worden alle binnenvallende externe oproepen direct omgeleid naar een bepaald intern toestel (nachtbestemming). De nachtbestemming kan door uw systeembeheerder (= nachtstand standaard) of door u zelf (= nachtstand tijdelijk) worden vastgelegd.

 Als uw toestel is aangesloten op de HiPath All-Serve (netwerk van centrales via het computernetwerk), zijn speciale aanwijzingen van toepassing → pagina 92!

Inschakelen:

▶ ✓
of

* 4 4

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

✓
of

*

Bevestigen (= nachtstand standaard).

Functiecode invoeren (= nachtstand standaard).

of



Telefoonnummer van de bestemming invoeren (= nachtstand tijdelijk).

Bevestigen.

✓

Uitschakelen:

▶ ✓
of

4 4

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Stap voor stap

Oproepomleiding binnen het netwerk van de netwerk-exploitant/MSN-nummer omleiden (niet voor USA)

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd en het netwerk deze dienst ondersteunt (raadpleeg uw systeembeheerder) kunt u de oproepen naar het aan u toegewezen MSN-nummer (=doorkiesnummer) direct in het openbare (ISDN) netwerk omleiden.

Op deze manier kunt u bijv. 's avonds uw toestel op kantoor omleiden naar uw toestel thuis.

► ✓
of

* 6 4

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

✓
of

► ✓
of

► ✓
of

1 of 2 of 3

Gewenste soort omleiding selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.



Eigen doorkiesnummer invoeren.



Telefoonnummer van de bestemming invoeren (zonder toegangscode voor de netlijn).

✓

Bevestigen.

Oproepomleiding uitschakelen:

► ✓
of

6 4

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

✓
of

1 of 2 of 3

Weergegeven soort omleiding bevestigen.

Ingeschakelde soort omleiding invoeren.



Eigen doorkiesnummer invoeren.

Stap voor stap

▶ info zenden? ✓

of

*68

☐☐☐

0=terugbellen a.u.b. ✓

of

0...9

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

verzenden? ✓

verzonden infos? ✓

of

#68

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ✓

info weergeven? ✓

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ✓

Overige functies gebruiken

Info (bericht) zenden

U kunt naar gebruikers met een optiset E systeem-toestel korte tekstberichten (info-teksten) verzenden. Op de optiset E entry en de optiset E basic worden deze info-teksten als terugbelopdracht gesignaleerd.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Intern telefoonnummer van de ontvanger invoeren.

Voorgedefinieerde tekst (te wijzigen door uw systeem-beheer) selecteren en bevestigen.

Direct de code invoeren.
De codes met de bijbehorende teksten worden u op het display aangeboden.

Bevestigen.

Verzonden info wissen/weergeven

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Volg de aanwijzingen op het display.

Infoteksten beantwoorden

Op het display verschijnt “infos ontvangen:” en het aantal.

Bevestigen.

Volg de aanwijzingen op het display.

Stap voor stap

Bericht/antwoordtekst achterlaten

Voor interne oproepers, die u tijdens uw afwezigheid wilt bereiken, kunt u berichten/antwoordteksten achterlaten op het display van uw toestel.

Bij een oproep verschijnt deze melding op het display van het toestel van de oproeper.

► **antwoordtekst in?** ✓
of

* 6 9

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

► **0=terug om:** ✓

0 ... 9
or

Voorgedefinieerde tekst (te wijzigen door uw systeem-beheer) selecteren en bevestigen.

Direct de code invoeren.

De codes met de bijbehorende teksten worden u op het display aangeboden.



Voorgedefinieerde teksten met een dubbele punt kunnen worden aangevuld met invoer in cijfers.

Antwoordtekst wissen

► **antwoordtekst uit** ✓
or

6 9
or

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Als de toets "antwoordtekst" beschikbaar is
→ pagina 54: lampje licht op. Toets indrukken.

Stap voor stap

Ander toestel gebruiken zoals uw eigen toestel

Uw toestel kan tijdelijk door anderen gebruikt worden voor een uitgaand gesprek, alsof het hun eigen toestel is.

Toets indrukken. Lampje licht op

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Telefoonnummer van de andere gebruiker invoeren.

Code (PIN-code) van de andere gebruiker invoeren.
→ pagina 51.

Als de andere gebruiker nog geen persoonlijke code heeft vastgelegd, wordt hij verzocht dit op zijn toestel alsnog te doen.

Extern telefoonnummer kiezen.

Na gesprekseinde wordt deze status weer opgeheven.

Service-menu

► *508=tijdelijk toestel? ✓

of

* 5 0 8



ev.

Code wijzigen



Stap voor stap

Telefoonnummer uitwisselen (ander toestel gebruiken/verplaatsen/ relocate)

Voor zover ingesteld (systeembeheer vragen), kunt u uw eigen telefoonnummer op ieder ander toestel gebruiken.

Het toestel dat u tot dusver hebt gebruikt krijgt dan het oude telefoonnummer van uw nieuwe toestel; de telefoonnummers en hun instellingen (zoals de geprogrammeerde toetsen) van de toestellen worden uitgewisseld.

Vooropgesteld: Uw oude en nieuwe toestel zijn steeds het eerste toestel van de aansluiting. De toestellen zijn in rust.

De volgende procedure moet u op het nieuwe toestel uitvoeren.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Voer uw eigen telefoonnummer in.

Voer de code (slotcode) in → pagina 51.
(Niet noodzakelijk als u nog geen code hebt bepaald.)

Bevestigen.

Functiecode invoeren.

➡ Als u de telefoonnummers van verschillende types systeemtelefoons uitwisselt, wordt de programmering van de toetsen vervangen door de standaardprogrammering.
U kunt echter ook uw toestel op een andere aansluiting aansluiten en de procedure uitvoeren.

Service-menu

▶ *9419=relocate_tel.nr.?

✓
of

* 9 4 1 9



relocate afronden

✓
of

9 4 1 9

Stap voor stap

Info bij ontvangst van een fax-bericht/ bericht op antwoordapparaat

Wanneer op uw systeem een faxapparaat of een antwoordapparaat is aangesloten en u hebt een vrije toets met de functie "info bij ontvangst fax" geprogrammeerd → pagina 54, licht deze toets op zodra u een fax of een bericht hebt ontvangen.

Signalering uitschakelen:

Oplichtende toets "info bij ontvangst fax" indrukken. Lampje dooft.

Diensten/functies resetten (systeemwijd wissen voor een toestel)

Het systeem beschikt over een algemene reset-functie voor ingeschakelde functies. De volgende functies worden hierbij gereset:

- omleiding in
- antwoordtekst in
- oproep bijschakelen
- uit groepsschakeling
- nummerweergave uit
- aankloppen z. toon
- niet storen in
- oproepsignaal uit
- ontvangen info:
- terugbelopdrachten

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Service-menu

► #0=functies resetten?

✓

of

0

Stap voor stap



Meeluisteren/silent monitoring

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd en u hiervoor geautoriseerd bent (raadpleeg systeembeheerder) kunt u zich in het gesprek van een interne gebruiker opschakelen en onopgemerkt meeluisteren

Functiecode invoeren.

Intern telefoonnummer invoeren.


Babyfoon

U kunt een telefoontoestel als babyfoon gebruiken. Bij het toestel dat u in de te bewaken ruimte gebruikt, moet de functie eerst worden ingesteld. Als u dit toestel opbelt, wordt de verbinding met dit toestel direct tot stand gebracht en kunt u horen wat er in deze ruimte gebeurt.

Babyfoontoestel instellen:

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.



of




Functiecode invoeren.

Handsfree-voorziening van het toestel ingeschakeld laten of de hoorn opnemen en in de richting van de geluidsbron leggen.

Babyfoontoestel deactiveren:

Oplichtende toets indrukken. Lampje dooft.



of



Hoorn terugleggen op het toestel.

Ruimtebewaking:

Intern toestelnummer invoeren van het toestel in de te bewaken ruimte.



Stap voor stap

Functies voor een ander toestel activeren

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u de volgende functies voor andere toestellen in- of uitschakelen (functies voor een ander):

- Niet storen: functiecode *97 / #97 → pagina 19
- Oproepomleiding:
functiecode *11, *12, *13 / #1 → pagina 61
- Toestel afsluiten of vrijgeven (codeslot),
functiecode *66 / #66 → pagina 50
- Oproep bijschakelen:
functiecode *81 / #81 → pagina 85
- Bericht/antwoordtekst achterlaten:
functiecode *69 / #69 → pagina 65
- In/uit groepsschakeling/groepsoproep:
functiecode *85 / #85 → pagina 85
- Diensten/functies resetten:
functiecode #0 → pagina 68
- Schakelaar in/uit:
functiecode *90 / #90 → pagina 75
- Nachtstand: functiecode *44 / #44 → pagina 62
- Afspraken,
functiecode *65 → pagina 59

Service-menu

► *83=functionies v. ander?



of

* 8 3



Toets indrukken. Lampje licht op

Bevestigen.

Functiecode invoeren.

Intern toestelnummer invoeren van het toestel waarvoor de functie moet worden geactiveerd.


Functiecode – bijv. *97 voor niet storen in – invoeren. Eventuele aanwijzingen op het display uitvoeren.

Stap voor stap

Ander toestel beveiligen tegen telefoonmisbruik

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u andere toestellen afsluiten en weer vrijgeven om telefoonmisbruik te voorkomen.

Wanneer een gebruiker zijn telefoontoestel heeft afgesloten en hij de bijbehorende toestelcode vergeten is, kunt u met deze functie zijn toestel weer vrijgeven.

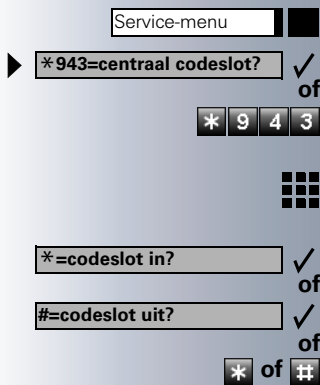

Toets indrukken. Lampje licht op.

Bevestigen.

Functiecode invoeren.

Intern toestelnummer van het toestel invoeren, dat moet worden afgesloten of vrijgegeven.

Bevestigen.

Code invoeren.

Systeemfuncties vanuit een externe locatie activeren/deactiveren DISA (Direct Inward System Access)

Als uw toestel hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder) kunt u vanuit een externe locatie – net als een interne gebruiker – via uw systeem uitgaande externe verbindingen tot stand brengen. Bovendien kunt u de volgende functies van uw systeem activeren of deactiveren:

- Diensten/functies resetten: functiecode #0 → pagina 68
- Oproepomleiding: functiecode *1/#1 → pagina 61
- Toestel afsluiten of vrijgeven (codeslot), functiecode *66 / #66 → pagina 50
- Persoonlijke PIN-code opslaan: functiecode *93 → pagina 51
- Info (bericht) verzenden: functiecode *68 / #68 → pagina 64

Stap voor stap

- Bericht/antwoordtekst achterlaten: functiecode *69 / #69 → pagina 65
- Oproep bijschakelen: functiecode *81 / #81 → pagina 85
- In/uit groepsschakeling/groepsoproep: functiecode *85 / #85 → pagina 85
- Nummerweergave uit/in: functiecode *86 / #86 → pagina 26
- Aankloptoon: functiecode *87 / #87 → pagina 16
- Deur openen: functiecode *61 → pagina 21
- Deuropener vrijgeven: functiecode *89 / #89 → pagina 22
- Schakelaar in/uit: functiecode *90 / #90 → pagina 75
- Niet storen: functiecode *97 / #97 → pagina 19
- Oproepsignaal uit: functiecode *98 / #98 → pagina 19
- Verkort kiezen: functiecode *7 → pagina 41
- Functies voor een ander: functiecode *83 → pagina 70

Vooropgesteld: u hebt een toestel met toonkiezen (DTMF-kiezen) of uw toestel kan op toonkiezen worden omgeschakeld. Uw toestel is niet direct op het systeem aangesloten.



Breng een verbinding met het systeem tot stand. Telefoonnummer invoeren (raadpleeg uw systeembeheerder).



Wacht tot u de ononderbroken kiestoon hoort (toestel evt. omschakelen op toonkiezen), vervolgens het u toegewezen interne toestelnummer en de bijbehorende persoonlijke PIN-code invoeren.



Code invoeren (alleen noodzakelijk indien geprogrammeerd).



Op de kiestoon wachten en de functiecode invoeren, bijv. *97 voor "niet storen in". Eventueel aanvullende gegevens invoeren, zie ook de gebruiksaanwijzing voor IDK/TDK-toestellen).




Extern telefoonnummer kiezen.



U kunt telkens één functie activeren of één uitgaande verbinding tot stand brengen. Na het activeren van een functie wordt de verbinding direct verbroken. Bij een extern-extern-verbinding via ISDN wordt de verbinding verbroken, zodra één van de gesprekspartners de verbinding verbreekt.

Stap voor stap

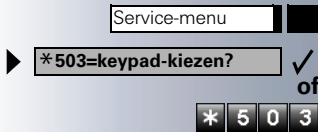

Functies kiezen in het ISDN-net via codes (keypad-kiezen)

In sommige landen kunt u ISDN-functies met behulp van codes kiezen (mits geautoriseerd, raadpleeg uw systeembeheerder).

Toets indrukken. Lampje licht op.

Bevestigen.

Functiecode invoeren.



Gewenste lijnnummer invoeren (mits geautoriseerd, raadpleeg uw systeembeheerder).



Code voor gewenste ISDN-functie invoeren (mits geautoriseerd, raadpleeg uw systeembeheerder).



Welke ISDN-functies in uw land per code kunnen worden opgeroepen, kunt u navragen bij uw netwerkaanbieder.

Siemens is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik of foutieve bediening (bijv. misbruik van gesprekskosten).

Stap voor stap

Aangesloten computers en de
bijbehorende programma's besturen /
telefoon data-faciliteiten (alleen bij
HiPath 3500/3550/3700/3750)

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u met uw toestel aangesloten computers en de bijbehorende programma's besturen, bijvoorbeeld hotelservices of informatiesystemen.

Vooropgesteld: u hebt een verbinding tot stand gebracht.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Bevestigen.

Functiecode invoeren.

De nodige instructies voor het invoeren van gegevens ontvangt u via de computer. Al naar gelang de configuratie hebt u hiervoor een van de volgende twee mogelijkheden (raadpleeg uw systeembeheerder):

- Blokinvoer

Gegevens invoeren.

Invoer afsluiten.

Bevestigen.

- On-line-invoer:

Uw invoer wordt door de computer direct verwerkt.

Functiecode invoeren.

Gegevens invoeren.

Service-menu

*42=tel. data faciliteit?

* 4 2

0 ... 9

#

Invoer volledig?

0 ... 9

Stap voor stap

► ✓
 of
 ► ✓
 of
 of
 ...

Schakelaar in/uit

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u via schakelaars (relais; maximaal 4) voorzieningen bedienen, bijv. een deuropener.

Afhankelijk van de programmering worden de schakelaars in- en uitgeschakeld of ingeschakeld en automatisch (na een bepaalde tijd) uitgeschakeld.



Als uw toestel is aangesloten op de HiPath All-Serve (netwerk van centrales via het computer-netwerk), zijn speciale aanwijzingen van toepassing → pagina 94!

Selecteren en bevestigen.

Functiecode voor schakelaar "in" of "uit" invoeren.

Schakelaar invoeren.

Sensoren (alleen bij HiPath 3300/3350/3500/3550)

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), wordt uw toestel opgeroepen zodra sensoren specifieke signalen detecteren en verschijnt een vooraf vastgelegde melding op het display.

Stap voor stap

Personenzoekinstallatie (niet voor USA)

Als uw systeem voorzien is van een personenzoekinstallatie PZI (raadpleeg uw systeembeheerder) kunt u personen via kleine ontvangers laten opzoeken.

De pocketontvanger maakt de gezochte persoon kenbaar, dat u hem wilt spreken. De gezochte persoon kan vervolgens het dichtstbijzijnde telefoontoestel opzoeken en zich melden.

Afhankelijk van het aangesloten type personenzoekinstallatie (eenvoudige standaard-PZI of een comfort-PZI met koppeling via ESPA-protocol) gaat u als volgt te werk:

Standaard-PZI

Persoon zoeken:

Om door de PZI te kunnen worden gezocht, moet u de functie 'Oproep bijschakelen' → pagina 87, 'Oproepomleiding' → pagina 61 of 'Oproep doorschakelen' (service-technicus) naar het interne nummer van uw PZI activeren.

Een oproep wordt dan automatisch gesignaleerd.

Melden op het dichtstbijzijnde telefoontoestel:

Hoorn opnemen.

Functiecode invoeren.

Eigen telefoonnummer invoeren.

Comfort-PZI (alleen bij HiPath 3700/3750)

Persoon zoeken:

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Telefoonnummer van de gezochte persoon invoeren.



Service-menu



of



Stap voor stap

► 1=display-informatie? ✓

of

► 2=tekst? ✓



Service-menu



► #45=melden? ✓

of

4 5



Selecteren en bevestigen.

Melden op het dichtstbijzijnde telefoontoestel:

Hoorn opnemen.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Eigen telefoonnummer invoeren.

Stap voor stap

Team/chef/secretaresse met lijntoetsen

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), maakt uw toestel deel uit van een Team van toestellen, waarvoor speciale toetsen zijn geprogrammeerd:

- Lijntoetsen (MULAP toetsen)
- Snelkiestoetsen
- Groepsoproepstoets
(niet op cheftoestel in chef/secretaresse-schakeling)
- Toetsen voor oproepomschakeling
(alleen in Team chef/secretaresse)

Als Team-lid kunt u deze toetsen ("MULAP toets," "snelkiestoets," "in/uit groep," oproepomschakeling in/uit") ook zelf definiëren → pagina 54. Bovendien kunt u voor iedere lijn een oproepomleidingstoets ("omleiding MULAP") definiëren.

Lijntoetsen gebruiken

Aan ieder Team-toestel wordt een eigen lijn toegewezen. Deze eigen lijnen zijn tevens voor de overige Team-toestellen beschikbaar als lijntoets. Ieder Team-lid kan zodoende gebruik maken van alle beschikbare lijntoetsen.

Als het Team-toestel hiervoor is geprogrammeerd, is het ook bereikbaar onder een eigen nummer.

Betekenis van meldingen via lampjes m.b.t. opgeslagen functies:



of



of



of



Lampje van de lijntoets is uit – de lijn is vrij en kan worden gebruikt.

Lampje van de lijntoets licht op – de lijn is bezet.

Lampje van de lijntoets knippert **snel** – oproep op de lijn; oproep beantwoorden.

Lampje van de lijntoets knippert **langzaam** – gesprek in de wachtstand.

Stap voor stap

ev.



of

Oproepen op lijntoetsen beantwoorden

Vooropgesteld: uw toestel gaat over en/of de lijntoets knippert snel.

Snel knipperende lijntoets indrukken.

Bij een lijn die automatisch aan u wordt toegewezen, is dit niet nodig. Als u de hoorn opneemt of de toets "luidspreker" indrukt, licht de bijbehorende lijntoets op.

Hoorn opnemen.

Bij opgelegde hoorn: handsfree telefoneren.

Kiezen met de lijntoetsen

ev.



of

Vrije lijntoets van lijn indrukken, waarmee u uw verbinding tot stand wilt brengen.

Bij een lijn die automatisch wordt belegd, is dit niet nodig. Als u de hoorn in dat geval opneemt of het nummer kiest, licht de bijbehorende lijntoets op.

Telefoonnummer kiezen

Zodra de gewenste gesprekspartner zich meldt: hoorn opnemen.

Bij opgelegde hoorn: handsfree telefoneren.

Gesprek op een lijntoets in de wachtstand plaatsen en terugnemen

Vooropgesteld: u voert een gesprek via de lijn van uw groep. Op uw toestel is de toets "in de wachtstand plaatsen" gedefinieerd → pagina 54.

Wachtstand:


Toets "Wachtstand" indrukken.



of



ev.



Hoorn opleggen of toets indrukken.




Afhankelijk van de configuratie is dit noodzakelijk (raadpleeg uw systeembeheerder), zodat ook andere gebruikers het in de wachtstand geplaatste gesprek kunnen terugnemen.

Terugnemen:

Langzaam knipperende lijntoets indrukken.



Stap voor stap



Afwisselend telefoneren op meerdere lijnen

Vooropgesteld: u voert een gesprek via de lijn van uw groep. Een andere lijntoets knippert.

Knipperende lijntoets indrukken. De eerste gesprekspartner wacht op de andere lijn.

Langzaam knipperende lijntoets indrukken. De tweede gesprekspartner staat in de wachtstand.

U kunt wisselen zo vaak als u wilt door steeds de langzaam knipperende lijntoets in te drukken.

Oproepen omleiden voor lijnen

U kunt interne en/of externe oproepen direct naar verschillende interne of externe toestellen (bestemmingen) omleiden (een externe bestemming is bij ISDN en een hiervoor geschikte systeemconfiguratie mogelijk). Als u een oproepomleiding voor een lijn activeert, is dit voor deze lijn van toepassing voor alle lijntoetsen van uw groep.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Gewenste lijntoets indrukken.

Gewenste lijnnummer invoeren.

Indien aanwezig. Toets "omleiding MULAP" indrukken. (U hebt de toets "omleiding MULAP" onvolledig, zonder omleidingstype en -bestemming opgeslagen → pagina 54).

Stap voor stap

1=alle oproepen? ✓
of
▶ 2=alleen ext. oproepen? ✓
of
▶ 3=alleen int. oproepen? ✓
of

1 of 2 of 3



opslaan? ✓

of

Selecteren en bevestigen.

Funciecode invoeren.

Telefoonnummer van de bestemming invoeren.

Bevestigen.

Indien aanwezig. Toets "omleiding MULAP" indrukken.
(U hebt omleidingstype en -bestemming geprogrammeerd onder de toets "omleiding MULAP"
→ pagina 54.)

Oproepomleiding uitschakelen:

Service-menu

▶ #501=oml. MULAP uit? ✓
of

5 0 1

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Funciecode invoeren.

of



of

Gewenste lijntoets indrukken.

Gewenste lijnnummer invoeren.

Indien aanwezig. Toets "omleiding MULAP" indrukken.

Als voor een lijn een oproepomleiding is ingeschakeld, dan klinkt bij het beleggen een speciale kiestoon.

Betekenis van meldingen via lampjes m.b.t. de toetsen "omleiding MULAP":

of

of

Het lampje van de toets "omleiding MULAP" is uit – voor deze lijn is geen oproepomleiding actief.

Het lampje van de toets "omleiding MULAP" licht op – voor deze lijn is een oproepomleiding actief.

Het lampje van de toets "omleiding MULAP" knippert **langzaam** – de lijn is bestemming van een oproepomleiding.

Stap voor stap

Snelkiestoetsen gebruiken

Ieder Team-toestel beschikt over een snelkiestoets voor de andere Team-toestellen.

Ieder Team-toestel kan dus ieder ander Team-toestel direct, met één druk op de toets, bereiken.

Betekenis van meldingen via lampjes m.b.t. snelkiestoetsen:



Het lampje van de snelkiestoets is uit – het Team-toestel belt niet.

of



Het lampje van de snelkiestoets licht op – het Team-toestel belt of de functie niet storen is ingeschakeld.

of



Het lampje van de snelkiestoets knippert **snel** – u wordt gebeld; oproep beantwoorden.

of



Het lampje van de snelkiestoets knippert **langzaam** – een ander Team-toestel wordt gebeld en heeft de oproep nog niet beantwoord.

Oproep op lijntoetsen beantwoorden

Vooropgesteld: uw toestel gaat over en/of de snelkiestoets knippert.

ev.



Knipperende snelkiestoets indrukken.

Als u via snelkiezen wordt opgeroepen, is dat niet noodzakelijk; de snelkiestoets knippert snel.



of

Hoorn opnemen.

Bij opgelegde hoorn: handsfree telefoneren.

Team-toestel snel kiezen



of



Snelkiestoets indrukken.

Als het opgeroepen Team-toestel in gesprek is, licht het lampje van de snelkiestoets op uw toestel op. Ook in dat geval kunt u bellen.



of


Zodra de gewenste gesprekspartner zich meldt: hoorn opnemen.

Bij opgelegde hoorn: handsfree telefoneren.

Stap voor stap**Bestaand gesprek doorverbinden**

Snelkiestoets indrukken; eventueel gesprek aankondigen.

Hoorn opleggen of toets indrukken.

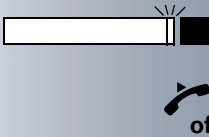Oproep voor ander Team-toestel beantwoorden

De knipperende "snelkiestoets" of de "lijntoets" indrukken.

Hoorn opnemen.

Bij opgelegde hoorn: handsfree telefoneren.

Groepsoproep in/uit (niet voor cheftoestel in Team chef/secretaresse)

Uw toestel gaat over als op uw lijn een oproep binnenkomt.

Om ervoor te zorgen dat uw toestel ook overgaat als oproepen binnenkomen op andere lijnen, kunt u de oproep voor elke lijn van uw groep uit- of inschakelen → pagina 85.

Uw toestel gaat ook over (eenmalig of om de 5 seconden) als u in gesprek bent (volume attentie oproep → pagina 48).

Stap voor stap

Oproepen direct naar chef omschakelen (alleen in Team chef/secretaresse)


De oproepen voor de chef worden in principe alleen op het secretaressetoestel akoestisch signaleerd. U kunt de akoestische signalering echter zo instellen, dat de oproepen alleen nog op het cheftoestel resp. op het toegewezen tweede toestel worden signaleerd.

Inschakelen:




Toets "Oproepomschakeling" indrukken. Lampje licht op.

of



Toets indrukken. Lampje licht op.



Selecteren en bevestigen.

of



Functiecode invoeren.



Gewenste lijntoets indrukken.

of




Gewenst lijnnummer invoeren.

Uitschakelen:



Toets "Oproepomschakeling" indrukken. Lampje dooft.

of



Toets indrukken. Lampje licht op.



Selecteren en bevestigen.

of



Functiecode invoeren.



Gewenste lijntoets indrukken.

of



Gewenste lijnnummer invoeren.

Stap voor stap

Overige Team-functies

In/uit groepsschakeling

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), behoort u tot één of meerdere toestelgroepen die via groepsschakelings- of groepsoproepnummers bereikbaar zijn. Inkomende oproepen worden op volgorde van binnenkomst (= groepsschakeling) of tegelijkertijd (= groepsoproep) op alle toestellen van de groep gesignaleerd tot de oproep wordt beantwoord door een van de toestellen in de groep.

U kunt ook tot een Team (ook chef/secretaresse) behoren waaraan lijntoetsen met bijbehorende nummers zijn toegewezen → pagina 78.

Ieder toestel van een groep blijft onder zijn eigen nummer bereikbaar.

U kunt de oproep voor de groepsschakeling, groepsoproep of de afzonderlijke lijnen van een groep (ook chef/secretaresse) uit- en inschakelen.

Als er een toets voor "M0144groepsschakeling in/uit" beschikbaar is → pagina 54, ziet u aan de oplichtende toets dat de oproep minimaal voor één groep is ingeschakeld.



Als uw toestel is aangesloten op de HiPath All-Serve (netwerk van centrales via het computer-netwerk), zijn speciale aanwijzingen van toepassing → pagina 90!

U behoort tot een groepsschakeling of een groepsoproep:

▶ ✓
of

▶ ✓

of

8 5

of

* 8 5

Functiecode voor "uit" of "in" de groepsschakeling invoeren.

of

Toets "groepsschakeling in/uit" indrukken.

of

Stap voor stap

▶

✓

of

▶

✓

of

#

8

6

of

*

8

6

of

of

301 X groepsnaam

of

301 groepsnaam

bladeren?

✓

of

▶

✓

of

▶

✓

of

▶

✓

of

#

of

▶

✓

of

*

U behoort tot **verscheidene groepen of tot een groep met lijntoetsen (ook chef/secretaresse):**

Selecteren en bevestigen.

Functiecode voor "uit" of "in" de groep invoeren.

Toets "groepsschak. in/uit" indrukken.

Als er een "X" verschijnt tussen groeps-/lijnummer (bijv. 301) en groepsnaam is de oproep voor deze groep/lijn ingeschakeld. Als "X" ontbreekt, is de oproep uitgeschakeld.

Bevestigen – het volgende groeps-/lijnummer met groepsnaam wordt weergegeven.

Selecteren en bevestigen.
De oproep voor de weergegeven groep/lijn wordt uitgeschakeld.

Selecteren en bevestigen.
De oproep voor de weergegeven groep/lijn wordt ingeschakeld.

Selecteren en bevestigen.
De oproep voor alle groepen/lijnen wordt uitgeschakeld.

Code voor "alle groepen uit" invoeren.

Selecteren en bevestigen.
De oproep voor alle groepen/lijnen wordt ingeschakeld.

Code voor "alle groepen in" invoeren.

Als u de oproep hebt ingeschakeld voor een andere groep/lijn of de oproep hebt uitgeschakeld voor alle groepen/lijnen waarvan u deel uitmaakt, krijgt u bij het opnemen van de hoorn een speciale kiestoon te horen.

86

Stap voor stap

Oproep voor collega in Team overnemen

Oproepen voor toestellen die deel uitmaken van een Team (oproepovernamegroep; raadpleeg uw systeem-beheerder) kunt u op uw toestel overnemen; ook tijdens een gesprek.

Vooropgesteld: uw toestel gaat kort over. Op het display verschijnt: "oproep bij:....."

overname in groep?



of

Service-menu

* 5 7

Bevestigen.

Toets indrukken. Lampje licht op.

Functiecode invoeren.

Oproep bijschakelen

U kunt oproepen voor uw toestel op maximaal vijf andere interne toestellen laten overgaan. Degene die de oproep als eerste beantwoordt, krijgt het gesprek.



Als uw toestel is aangesloten op de HiPath All-Serve (netwerk van centrales via het computernetwerk), zijn speciale aanwijzingen van toepassing → pagina 93!

Toestellen voor de oproepbijschakeling opslaan/weergeven/wissen:

Service-menu



*81=oproep bijschak.



of

* 8 1



Toets indrukken. Lampje licht op

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

De aanwijzingen op het display uitvoeren (intern nummer invoeren).



opr. bijschak. uit?



of

8 1

Selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Stap voor stap

Oproepverdeling (UCD)

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), behoort u tot een groep van toestellen (agenten), waarheen oproepen worden verdeeld (UCD: Universal Call Distribution).

Een binnenkomende oproep wordt altijd aan de agent doorgegeven die het langste geen oproep heeft ontvangen.

Aan het begin en aan het einde van de werktijd aan- resp. afmelden:

Service-menu

► UCD? ✓

*401=aanmelden? ✓ of

#401=afmelden? ✓ of

* 4 0 1 of # 4 0 1

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Bevestigen.

Functiecode voor "aanmelden" of "afmelden"
invoeren.



Om aan te melden identificatienummer ("agent:") invoeren (raadpleeg uw systeembeheerder).

Tijdens kantooruren af-/aanmelden:

Service-menu

► UCD? ✓

► #402=niet beschikbaar? ✓ of

* 402=beschikbaar? ✓ of

4 0 2 of * 4 0 2


Toets indrukken. Lampje licht op.


Selecteren en bevestigen.


Bevestigen.


Functiecode voor "niet beschikbaar" of "beschikbaar"
 invoeren.

Stap voor stap

Service-menu 

► UCD? 

► *403=afhandelen in? 

#403=afhandelen uit? 

of

* 4 0 3 of # 4 0 3

Afhandeltijd starten/inschakelen:


Als u ongestoord het laatste beantwoorde gesprek wilt afhandelen, kunt u een afhandeltijd starten/inschakelen. Uw toestel wordt gedurende een vooraf geprogrammeerde tijd of tot het tijdstip waarop u zich terugmeldt uit de UCD geschakeld.


Toets indrukken. Lampje licht op.


Selecteren en bevestigen.


Bevestigen.

Functiecode voor afhandelen "in" of "uit" invoeren.

Service-menu 

► UCD? 

► *404=nachtbestem. in? 

#404=nachtbestem. uit? 

of

* 4 0 4 of # 4 0 4


Nachtstand voor UCD in-/uitschakelen:


Toets indrukken. Lampje licht op.


Selecteren en bevestigen.

Bevestigen.

Functiecode voor nachtstand "in" of "uit" invoeren.

Service-menu 

► UCD? 

► *405=aantal oproepen? 

of

* 4 0 5

Aantal wachtende oproepen opvragen:

Toets indrukken. Lampje licht op.

Selecteren en bevestigen.

Bevestigen.

Functiecode voor "aantal wachtende oproepen" invoeren.

Stap voor stap

Speciale functies in het LAN (PC-netwerk)

Als uw toestel is geïntegreerd in een HiPath AllServe - omgeving, dan is een aantal HiPath 3000-systemen via een LAN (**L**ocal **A**rea **N**etwork, bijv. een bedrijfsnetwerk) met elkaar verbonden. U telefoneert via het LAN (PC-netwerk).

In dit geval moet u voor een aantal functies rekening houden met bijzondere aanwijzingen. Deze worden hieronder beschreven.

Uit de groep schakelen

Voorwaarde: U behoort tot de groep → pagina 12 van een andere HiPath 3000:

selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

▶ ✓
of

* 4 7



(DISA-) nummer van de gewenste HiPath 3000 invoeren.

✓ of #

Invoer bevestigen.



(DISA-) nummer van uw toestel invoeren.

✓ of #

Invoer bevestigen.

▶ ✓
of

▶ ✓
of

8 5 of * 8 5

Functiecode "in" of "uit" invoeren.

U behoort tot meerdere groepen van een andere HiPath 3000:



Groepsnummer voor "gericht uit/in de groep schakelen" invoeren.

Stap voor stap

Oproepomleiding in-/uitschakelen

U kunt met andere toestellen van de HiPath AllServe een oproepomleiding → pagina 61 voor uw toestel in-/uitschakelen.

▶ **DISA intern?** ✓
of

* 4 7

selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.



(DISA-) nummer van de HiPath 3000 invoeren, waarop uw toestel is aangesloten.

✓ of #

Invoer bevestigen.



(DISA-) nummer van uw toestel invoeren.

✓ of #

Invoer bevestigen.

Inschakelen:

▶ **omleiding in?** ✓
of

* 1

selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

1=alle oproepen? ✓
of

selecteren en bevestigen.

▶ **2=alleen externe oproepen?** ✓
of

▶ **3=alleen interne oproepen?** ✓
of

1 of 2 of 3

Functiecode invoeren.



Telefoonnummer van de bestemming invoeren.

opslaan? ✓

bevestigen.

Uitschakelen:

▶ **omleiding uit?** ✓
of

1

selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Stap voor stap

Nachtstand gebruiken

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u ook toestellen van andere HiPath 3000-communicatieplatforms definiëren als nachtbestemming → pagina 62.

▶ ✓
of

selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

✓ of

(DISA-) nummer van het toestel invoeren, waarop het nachtbestemmingstoestel is aangesloten.

Invoer bevestigen.

✓ of

(DISA-) nummer van het toestel invoeren, van waaruit u de nachtstand in-/uitschakelt.

Invoer bevestigen.

Inschakelen:

▶ ✓
of

selecteren en bevestigen.

Functiecode invoeren.

Nummer van bestemming (=nachtstand tijdelijk) invoeren.

✓

bevestigen.

Uitschakelen:

▶ ✓
of

selecteren en bevestigen.



Functiecode invoeren.

Stap voor stap

Oproep bijschakelen

U kunt oproepen voor uw toestel ook op externe toestellen of op toestellen van andere HiPath 3000-communicatieplatforms laten signaleren → pagina 87.

Toestellen voor de oproepbijschakeling opslaan:


Service-menu 
 ▶ 0*81=oproep bijschak.?  of

Toets indrukken. Lampje licht op.


selecteren en bevestigen.

 8 1

Functiecode invoeren.

toestel bijschakelen?  of

selecteren en bevestigen



▶ meer tst. bijschakelen?  of

▶ weergeven/wissen? 

selecteren en bevestigen; vervolgens aanwijzingen op het display uitvoeren.



Telefoonnummer invoeren.


▶ #=invoer volledig?  of


bevestigen.


invoeren.

opslaan? 

bevestigen.

▶ beëindigen? 

selecteren en bevestigen.

▶ opr. bijschak. uit?  of

selecteren en bevestigen.

 8 1 

Functiecode invoeren.

Wissen van alle bijgeschakelde toestellen:

Stap voor stap

Schakelaars bedienen

Als het systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u ook schakelaars → pagina 75 van andere HiPath 3000-communicatieplatforms bedienen.

DISA intern? ✓
of

selecteren en bevestigen.

* 4 7

Functiecode invoeren.



(DISA-) nummer van de HiPath 3000 invoeren, waarvan de schakelaar moet worden bediend.

✓ of #

Invoer bevestigen.



(DISA-) nummer van het telefoon invoeren, van waaruit u de schakelaar bedient.

✓ of #

Invoer bevestigen.

*90=schakelaar in? ✓
of

selecteren en bevestigen.

#90=schakelaar uit? ✓
of

* 9 0 of # 9 0

Functiecode "in" of "uit" invoeren.

1 ... 4

Schakelaar invoeren.

Stap voor stap

Deur openen

Als uw systeem hiervoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder), kunt u ook deuropeners → pagina 21 van andere HiPath 3000-communicatieplatforms bedienen.

► ✓
of

* 4 7

Functiecode invoeren.



(DISA-) nummer van de HiPath 3000 invoeren, waarvan de deuropener moet worden bediend.

✓ of

Invoer bevestigen.



(DISA-) nummer van het toestel invoeren, waarmee u de deuropener bedient.

✓ of

Invoer bevestigen.

► ✓
of

* 6 1

Functiecode invoeren.




Nummer van de intercom invoeren.

Opschriften, documentatie en accessoires

Opschriften voor toetsenvelden

Voor de opschriften van de toetsen worden per toestel/key module tekstkaartjes meegeleverd, die aan beide zijden bruikbaar zijn.

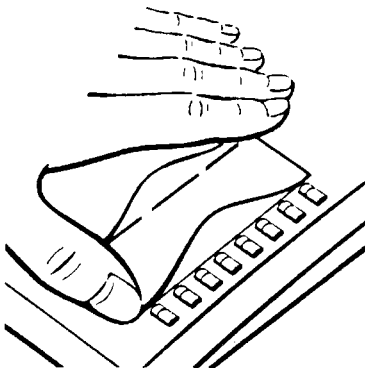

Om de vaste functietoetsen → pagina 3 van een opschrift te voorzien, neemt u het kleine beschreven tekstkaartje, plaatst het in de uitsparing op het toestel en dekt het af met behulp van het meegeleverde transparante afdekplaatje (matte zijde boven).

Gebruik voor het aanbrengen van opschriften op de vrij programmeerbare toetsen → pagina 3 een **groot** tekstkaartje. Noteer hierop de bij de geprogrammeerde telefoonnum-

mers of functies behorende namen, plaats het in de uitsparing op het toestel en dek het af met behulp van het meegeleverde transparante afdekplaatje (matte zijde boven).



Als u gebruik maakt van de functie "dubbele toetsprogrammering" → pagina 52, gebruikt u voor het dubbele opschrift/programmering de achterzijde van het grote tekstkaartje. Gebruik de smalle strook als transparant afdekplaatje.

Toetsenvelden via de PC van opschriften voorzien

Als u beschikt over de CD-ROM met de elektronische gebruiksaanwijzingen voor uw HiPath 3000/HiPath/AllServe → pagina 97, kunt u de toetsen gemakkelijk met behulp van de PC van opschriften voorzien.

Sticker voor telefoonnummers aanbrengen

Per toestel wordt een blad met stickers voor telefoonnummers meegeleverd.

Noteer de betreffende nummers op de sticker (brandweer, politie, eigen telefoonnummer), en plak deze in de uitsparing op het toestel achter de hoorn.

Gebruiksaanwijzing bijbestellen (niet voor USA)

Deze gebruiksaanwijzing kunt u nabestellen via uw Siemens-leverancier:

- als hardcopy onder het bestelnummer A31003-M1550-B831-5-5419 (ook in andere talen),
- in elektronische vorm (HTML en PDF) op CD-ROM onder het bestelnummer P31003-H1012-C130-*-6Z19 (7 talen).



Neem voor nadere informatie en bestellingen contact op met uw systeembeheerder.

Gebruiksaanwijzing op Internet

U kunt deze gebruiksaanwijzing als bestand vanaf Internet in uw PC laden:
<http://www.hipath.com>

De gebruiksaanwijzing is in PDF-formaat beschikbaar. Om de gebruiksaanwijzing te kunnen lezen, moet u beschikken over een PC waarop het kosteloze programma Acrobat Reader van Adobe is geïnstalleerd.

Voor het downloaden van deze bestanden dient u te beschikken over een PC met Internet-toegang en een browser zoals Netscape Communicator of Microsoft Internet Explorer.

Accessoires bestellen

Met de volgende accessoires kunt u de toestellen optiset E Comfort en optiset E Conference aanpassen aan uw eigen behoeften:

optiset E key module:

uitbreidingsconsole met 16 vrij programmeerbare toetsen. U kunt maximaal vier uitbreidingsconsoles aansluiten op uw optiset E toestel.

optiset E data adapter:

voor de aansluiting van een PC via de V.24-interface.

optiset E ISDN adapter:

voor de aansluiting van ISDN-randapparaten zoals een ISDN-faxapparaat, video-conferencing-apparatuur of een PC met een ISDN-kaart met S₀-aansluiting.

optiset E privacy module:

uitbreidingsconsole voor de versleuteling van gesprekken.

optiset E headset/headset plus adapter:

voor de aansluiting van een headset/taperecorder.

optiset E contact adapter (niet voor USA):

voor de extra signalering van een oproep (bijv. in lawaaige omgevingen) via een extra bel of het aansturen van een display bij de deur met de melding "Niet binnenkomen a.u.b."

optiset E control adapter:

voor de aansluiting van een headset op een toestel dat is aangesloten op een PC.

optiset E phone adapter:

voor de aansluiting van een tweede optiset E-toestel. Dit toestel is bereikbaar via een eigen telefoonnummer.

optiset E analog adapter:

voor de aansluiting van een extra analoog toestel, groep 3-faxapparaat of PC met analoge modemkaart.

optiset E acoustic adapter (niet voor USA):

voor de aansluiting van een extra microfoon, actieve luidspreker en meeluisterschelp.

PNT E (niet voor USA):

een module (optioneel met stekernetadapter voor de voeding) waarmee maximaal twee ISDN-randapparaten kunnen worden aangesloten (bijv. PC of fax).

Headset:

hoofdtelefoon met microfoon voor gebruikers die veel telefoneren.

Extra microfoon (niet voor USA):

in geval van ongunstige akoestische omstandigheden tijdens het handsfree telefoneren.

Actieve luidspreker (niet voor USA):

ter verbetering van de geluidskwaliteit bij handsfree telefoneren en meeluisterakoestiek.

Meeluisterschelp (niet voor USA):

ter verbetering van het geluid bij storende akoestische invloeden van buitenaf.

BLF (bezetlampenveld):

extra module met 90 LED's en functietoetsen. Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met de optiPoint Attendant.


optiLog 4me (for me):

een extra module voor digitale spraakregistratie.



Bijzonderheden over de genoemde producten vindt u in de documentatie van de optiset-E-toestelen

Vraagbaak

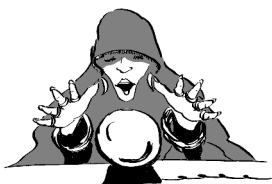

Onderhoud van het toestel

- Maak het toestel alleen schoon met een vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek.
- Maak sterk vervuilde toestellen schoon met verdunde, neutrale schoonmaakmiddelen, bijv. afwasmiddel. Verwijder het schoonmaakmiddel vervolgens geheel met een vochtige doek (uitsluitend water).
- Gebruik geen alcoholhoudende schoonmaakmiddelen of middelen die kunststof kunnen aantasten, ook geen schuurmiddel!

Storingen verhelpen

De ingedrukte toets reageert niet:

Controleer of de toets klem zit.

Het toestel gaat niet over bij een binnenkomende oproep:

Controleer of voor uw toestel de functie "Niet storen" is ingeschakeld (Displayweergave: "niet storen"). Als dit zo is, "Niet storen" uitschakelen → pagina 19.

Er kan geen extern telefoonnummer worden gekozen:

Controleer of het codeslot op uw toestel is ingeschakeld (Displayweergave: "niet geautoriseerd"). Als dit zo is, schakel het codeslot dan uit → pagina 50.

Bij alle overige storingen:

Raadpleeg eerst uw systeembeheerder. Bij aanhoudende storingen dient deze contact op te nemen met de service-afdeling van uw Siemens-leverancier!

Stap voor stap

verkeerde invoer

Reageren op foutmeldingen op het display

Mogelijke oorzaak

Telefoonnummer is niet correct.

Mogelijke reactie

Correct telefoonnummer invoeren.

niet geautoriseerd

Mogelijke oorzaak

Geblokkeerde functie opgeroepen.

Mogelijke reactie

Autorisatie voor de functie aanvragen bij uw systeembeheerder.

momenteel niet mogelijk

Mogelijke oorzaak

Gekozen telefoonnummer is niet beschikbaar. Opgeroepen toestel is uitgeschakeld.

Mogelijke reactie

Correct telefoonnummer invoeren. Later nogmaals het toestel oproepen.

nummer niet toegestaan

Mogelijke oorzaak

Kiezen van het eigen telefoonnummer:

Mogelijke reactie

Correct telefoonnummer invoeren.

alle toetsen bezet

Mogelijke oorzaak

Op dit moment zijn alle geheugenposities voor externe telefoonnummers bezet.

Mogelijke reactie

Later nogmaals proberen.

Contactpersoon bij problemen

Raadpleeg bij storingen die langer dan ongeveer 5 minuten duren uw systeembeheerder a.u.b.

Trefwoordenregister

A

Aankloppen	46
aannemen	14
zonder toon	16
Aankloptoon in/uit	16
Aantal oproepen	23, 88
Accessoires	97
Adapter	97
Afhandeltijd	89
Afspraak	59
Afspraakoproep beantwoorden	17
Agenten	88
Ander toestel gebruiken	67
Antwoordapparaat	68
gespreksovername	22
Antwoordfunctie	18
Antwoordtekst	65
achterlaten	65
wissen	65
Automatisch aankloppen	
verhinderen/toestaan	15
Automatisch tot stand	
brengen van verbinding	27
Automatische netlijnbelegging	24

B

Babyfoon	69
Bedieningsstappen	2
onder toets programmeren	57
Bedieningstoetsen	
key module	3
optiset E advance conference	3
optiset E advance plus	3
optiset E comfort	3
optiset E conference	3
optiset E standard	3
uitbreidingsconsole	3
Bedienprincipe	5
Bericht (tekst)	
beantwoorden	64
ontvangen	64
wissen/weergeven	64
zenden	64

Betekenis	
van meldingen via lampjes	55, 78, 81, 82
Betekenis	
van meldingen via LED	55, 78, 81, 82
Blokkeren/Deblokkeren	50

C

CE-merk	4
Centraal codeslot	71
Centraal verkort kiezen	41
Chef/secretaresse-functies	78
Codeslot	
centraal	71
voor een toestel	50
Codeslot in-/uitschakelen	50
Comfort-PZI	76
Conferentie	32
Conferentie met drie deelnemers	32
Contactpersoon/problemen	100

D

Deur openen	21
met code	22
Deuropener bedienen	21
Deurtelefoon	21
Deurvrijgave	22
Diensten resetten	68
Direct Inward System Access	71
DISA	71
Display	3
Doorkiesnummer toewijzen	28
Doorverbinden (gesprek)	34, 83
na intercom-melding	34
DTMF-kiezen (toonkiezen)	27

E

Extern telefoneren	24
Extra microfoon	98

F

Faxontvangst-info	68
Flash op netlijn	29
Foutmeldingen	100
Functie	
onder toets programmeren	54
Functiecode	5

Functies	
onder toets programmeren	54
resetten	68
vanuit een externe locatie benaderen	71
voor een ander toestel in/uit	70
Functies kiezen met codes in het ISDN-net- werk	73
Functies resetten	68
Functies voor een ander	70
Functietoetsen	5
Functionaliteit controleren	60

G

Gebruiksaanwijzing	
HTML-formaat	97
nabestellen	97
PDF-formaat	97
Gesprek	
aannemen	12
doorverbinden	34, 83
doorverbinden na intercom-melding ...	34
geparkeerd gesprek terugnemen	35
in de wachtstand plaatsen	36
parkeren	35
uit wachtstand terugnemen	36
van antwoordapparaat overnemen	22
Gespreksvolume	12, 49
Groepsoproep	85
in Team	83
Groepsschakeling	85

H

Handsfree telefoneren	3, 12, 13, 14
Handsfree-functie	49
Headset = hoofdtelefoon	19
Headset	
= hoofdtelefoon met microfoon	98
Heroproep	35
HiPath AllServe	
deur openen	95
groepsoproep	90
groepsschakeling	90
nachtstand	92
oproep bijschakelen	93
oproepomleiding in-/uitschakelen	91
relais	94
schakelaars	94

Hoek van het display	49
Hoofdtelefoon	19, 98
Hoofdtelefoon = headset	19
Hoofdtelefoon met microfoon	
= headset	98
Hotline	27
vertraagd	27
HTML-formaat	97

I

In de wachtstand plaatsen	
in Team	79
Individueel verkort kiezen	41, 53
Info (tekst)	
beantwoorden	64
ontvangen	64
wissen/weergeven	64
zenden	64
Info bij ontvangst fax	68
Instellingen op het toestel	48
Intercom	26
Intercomfunctie	
blokkeren	18
vrijgeven	18
Intern kiezen	24
Intern telefoonboek	40
IP-telefonie	90

K

Key module	3
keypad-kiezen	73
Kiezen	
intern/extern	24
met nummerherhaling	39
met nummerkiezer	30
met opgelegde hoorn	24
met snelkiestoetsen	41
met verkort kiezen	41
uit interne telefoonboek	40
uit lijst met oproepen	38
via opgeslagen bestemmingen	37
Kiezen voor een ander/nummerkiezen ...	30
Kosten	
voor ander toestel	42
voor uw toestel	42
Kostenverrekening	44

L

Lampjes=LED	3
LAN-telefonie	90
Lijntoetsen in Team	78
Lijntoetsen MULAP	78
Lijst met oproepen gebruiken	37
Luidspreker	12

M

Mailbox	17
Makelen	31
in Team	80
Mededeling	26
Meeluisteren	13
zonder toon	69
Microfoon voor handsfree telefoneren	3
Mobiel telefoneren	66
MSN binnen	
het openbare netwerk omleiden	63
MSN-nummer omleiden	63
MULAP lijntoetsen	78
MULAP toetsen	78

N

Nachtstand	62
Nakiezen	27
Netlijn	24
Netlijn reserveren	28
Netlijnbelegging automatisch	24
Netlijncode	24
Niet storen	19
Nummer herhalen	39
Nummerherhaling	
via lijst met oproepen	38
Nummerkiezer	
a/b-aansluiting	30
S0-bus	30
Nummeronderdrukking	26

O

Omleiding	61
MSN-nummer	63
Onderhoud van het toestel	99
Ontvangstvolume	12, 49
Opmerkingen	4
Oproep	
afwijzen	17

beantwoorden	12
deurtelefoon	21
in Team beantwoorden	83
in Team met lijntoetsen	79
in Team met snelkiestoetsen	82
omleiden	61
omleiden in Team	80
omleiden MSN	
binnen het openbare netwerk	63
overnemen, gericht	16
overnemen, Groep	87
verdelen	88
Oproep bijschakelen	87
Oproep omschakelen	
in chef/secretaresse	84
Oproepgroep	85
Oproepomleiding	61
MSN binnen het openbare netwerk ...	63
Oproepsignaal	12
Oproepsignaal uit	19
Oproepverzoek	37
Opschakelen	47
Opschriften voor toetsenvelden	3, 96
Optiset E adapter	97
Optiset E key module	3
Overbelastingsindicatie	23
Overname (oproep)	16, 87

P

Parkeren (gesprek)	35
PDF-formaat	97
Personenzoekinstallatie PZI	76
Persoonlijk Identificatienummer	51
PIN	51
PIN-code opslaan	51
Problemen/contactpersoon	100
Procedure	
onder toets programmeren	57
Programmeren van vrije toetsen	52
Programmeringen op het toestel	48
Projectcode	44
Projectgesprekken	44

R

Relais	75
Relocate	67
Reservering netlijn	28

Resetten functies	68
Ruggespraak	31
Ruimtebewaking	69

S

Schakelaars	75
Schoonmaken van het toestel	99
Secretaresse-functies	78
Sensoren	75
Service-menu	5
Shift	41, 52
Shift-toets	52
Signaaltoon bij aankloppen in/uit	16
Snelkiestoets	55, 82
Snelkiezen	53
Speciale kiestoon	19
Standaard-PZI	76
Sticker voor telefoonnummers	96
Storingen	99
Symboolverklaring	2
Systeemwijd wissen	68

T

Team met lijntoetsen	78
Telefoneren met headset	19
Telefoon data-faciliteiten	74
Telefoonboek intern	40
Telefoonnummer	
onderdrukken	26
opslaan	52
toewijzen	28
weergave uitschakelen	26
Telefoonnummer uitwisselen	67
Tijdelijk toestel	66
Toestel	
ander gebruiken	
zoals uw eigen toestel	66
ander toestel afsluiten	71
bedienen	5
blokkeren	50
centraal afsluiten of vrijgeven	71
instellen	48
onderhoud	99
schoonmaken	99
testen	60
Toestel testen	60
Toesteltest	60

Toetsen	
onvolledig opslaan	54
programmeren	52
vaste	3
vrij programmeerbaar	3
Toetsenprogrammering controleren	60
Toetsenvelden	
opschriften	96
Toetsenvelden van opschriften voorzien ..	3
Toon oproepsignaal	48
Toonkiezen	27
Transparant afdekplaatje	96
Tweede gesprekspartner opbellen	31
Tweede niveau	41, 52
Tweede oproep	
aannemen	14
toestaan	15
verhinderen	15

U

UCD	88
uitbreidingsconsole	3

V

Vangen	20
Variabele oproepomleiding	61
Verbinding tot stand brengen	
automatisch	27
Verbindingskosten	
voor ander toestel	42
voor uw toestel	42
Verborgen opschakelen	69
Verbreken	12, 13, 17, 25, 36, 79, 83
Verdelen van oproepen	88
Verkort kiezen	
centraal	41
individueel opslaan	53
kiezen	41
Verplaatsen met telefoon	67
Volume attentie oproep	48
Volume oproepsignaal	48
Vrije toetsen programmeren	52

W

Wachtende oproepen	23
Wachtstand	36





1P A31003-H1012-C105-3-5419

The information in this document contains general descriptions of the technical options available, which do not always have to be present in individual cases.

The required features should therefore be specified in each individual case at the time of closing the contract.

SIEMENS

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H

optiset E standard

optiset E advance plus/comfort


optiset E advance conference/conference

Beknopte gebruiksaanwijzing




Overzicht van functies en codes (alfabetisch)

De onderstaande tabel bevat de mogelijke functies, zoals op het display aangeboden. Als het systeem daarvoor is geprogrammeerd (raadpleeg uw systeembeheerder, kunt u de functies interactief (kiezen en bevestigen), via het service-menu (selecteren en bevestigen of functiecode) of via de functietoetsen starten.

Functies (=displaymelding)	... inter- actief	... via het service-menu		... via functie- toets
			Code	
aankloppen aannemen	✓	✓	*55	X
aankloppen z. toon	✓	✓	*87	X
aankloppen m. toon	✓	✓	#87	X
aut.aankloppen in		✓	*490	X
aut.aankloppen uit		✓	#490	X
afspraak in		✓	*46	X
afspraak uit		✓	#46	X
antwoordtekst in	✓	✓	*69	X
antwoordtekst uit	✓	✓	# 69	X
babyfoon		✓	*88	X
centraal codeslot		✓	*943	X
codeslot in	✓	✓	*66	X
codeslot uit	✓	✓	#66	X
tst.-code wijzigen		✓	*93	
conferentie	✓	✓	*3	X
conferentie activeren	✓			
conf. uitbreiden	✓			
conf. beëindigen	✓	✓	# 3	
dln.-lijst tonen	✓			
dln. verwijderen	✓			
conf. dln verbreken (alleen voor USA)			*491	
deuropener		✓	*61	X
deurvrijgave in		✓	*89	X
deurvrijgave uit		✓	#89	X
DISA				
DISA intern	✓	✓	*47	X
doorverbinden	✓			
DTMF-nakiezen in		✓	*53	X
en-bloc kiezen	✓			
flash op netlijn		✓	*51	X
functies resetten		✓	#0	X
functies v. ander		✓	*83	X
gerichte overname		✓	*59	X
overname in groep	✓	✓	*57	X
oproep overnemen	✓			

Overzicht van functies en codes (alfabetisch)

Functies (=displaymelding)	... inter- actief	... via het service-menu		... via functie- toets
			Code	
headset				
oproep beantwoorden	✓			
hotline				
in groepsschak.	✓	✓	*85	X
uit groepsschak.	✓	✓	# 85	X
alle groepen in	✓	✓	*85*	X
alle groepen uit	✓	✓	#85#	X
info zenden	✓	✓	*68	X
verzonden infos	✓	✓	# 68	X
info weergeven	✓	✓	# 68	X
mailbox				X
intercom in	✓	✓	*96	X
intercom uit	✓	✓	# 96	X
intercom-functie		✓	*80	X
keypad-kiezen		✓	*503	
kiezen voor ander		✓	*67	X
kosten weergeven (eigen toestel)		✓	*65	X
kosten weergeven (ander toestel)				X
lijn terugnemen		✓	*63	X
lijst met oproepen	✓	✓	# 82	X
tel. nr. opslaan	✓	✓	*82	X
makelen	✓	✓	*2	X
meeluisteren			*944	
microfoon uit	✓	✓	*52	X
microfoon in	✓	✓	# 52	X
nachtstand in	✓	✓	*44	X
nachtstand uit	✓	✓	# 44	X
netlijn reserveren	✓			X
niet storen in	✓	✓	*97	X
niet storen uit?	✓	✓	# 97	X
nr. weergave uit	✓	✓	*86	X
nr. weergave in	✓	✓	# 86	X
nummerherhaling				X
omleiding in	✓	✓	*1	X
1=alle oproepen	✓	✓	*11	X
2=alleen ext. oproepen	✓	✓	*12	X
3=alleen int. oproepen	✓	✓	*13	X
omleiding uit	✓	✓	#1	X
oml. in netwerk in	✓	✓	*64	X
oml. in netw. uit	✓	✓	#64	X
oml. MULAP in		✓	*501	X
oml. MULAP uit		✓	#501	X
oproep afwijzen				
verbreken				X

Overzicht van functies en codes (alfabetisch)

Functies (=displaymelding)	... inter- actief	... via het service-menu		... via functie- toets
		Service-menu	Code	
oproep bijschak.		✓	*81	X
opr. bijschak. uit		✓	# 81	X
oproepomsch. in		✓	*502	X
oproepomsch. uit		✓	#502	X
oproepsignaal uit	✓	✓	*98	X
oproepsignaal in	✓	✓	# 98	X
opschakelen	✓	✓	*62	X
parkeren		✓	*56	X
parkeren terugnemen		✓	#56	
persoon zoeken		✓	*45	X
melden (niet voor USA)		✓	#45	X
projectcode		✓	*60	X
relocate_tel.nr.		✓	*9419	X
relocate_afronden	✓		#9419	
ruggespraak	✓			
terug naar wachtende	✓	✓	*0	
beëindigen en terug	✓	✓	*0	
doorverbinden/overnemen	✓			
schakelaar in		✓	*90	X
schakelaar uit		✓	#90	X
shift				X
taalkeuze		✓	*48	
tel. data facil.			*42	
tel.nr. toewijzen (niet voor USA)	✓	✓	*41	X
telefoonboek	✓			X
terugbellen	✓	✓	*58	X
terugbelopdrachten/wissen	✓	✓	# 58	
tijdelijk toestel		✓	*508	X
toesteltest		✓	*940	
toets programmeren		✓	*91	X
UCD		✓		
aanmelden		✓	*401	X
afmelden		✓	# 401	X
beschikbaar		✓	*402	X
niet beschikbaar		✓	# 402	X
afhandelen in		✓	*403	X
afhandelen uit		✓	# 403	X
nachtbestem. in?		✓	*404	X
nachtbestem. uit?		✓	# 404	X
wachtende oproepen?		✓	*405	X
vangen		✓	*84	X
verkort kiezen		✓	*7	X
VK-nr. wijzigen (eigen)		✓	*92	X